Lecteur Samsung Galaxy 4.0 YP-G1

Guide d'utilisation

SAMSUNG

Utilisation de ce mode d'emploi

Merci d'avoir choisi l'appareil YP-G1de Samsung. Les normes élevées de Samsung associées à son exceptionnelle technologie en feront un excellent appareil de divertissement.

Le présent guide d'utilisation a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de votre appareil.

À lire avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement le présent guide d'utilisation et toutes les précautions qui y sont indiquées afin de pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité.
- Les descriptions mentionnées dans le présent guide d'utilisation sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les illustrations utilisées dans le présent guide d'utilisation peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Les renseignements contenus dans ce guide peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou logiciel fourni par votre fournisseur de services ou entreprise de télécommunications, et sont susceptibles de changer sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente du présent guide d'utilisation, connectez-vous sur www.samsung.com.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction de l'appareil, de la version logicielle ou du fournisseur de services.
- La mise en forme et la distribution du présent guide d'utilisation sont basées sur les systèmes d'exploitation Google Android et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenue esponsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Samsung ne peut être tenue responsable des problèmes de performance ou de compatibilité causés par la modification des paramètres de registre par l'utilisateur.

- Il est possible de mettre à jour le logiciel de votre appareil mobile en accédant au site www.samsung.com.
- Les sons, les fonds d'écran et les images fournis avec cet appareil sont exploités sous licence et leur usage est restreint à une utilisation entre Samsung et leurs titulaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ce matériel à des fins commerciales ou autres constitue une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung n'est pas responsable des infractions sur les droits d'auteur commises par l'utilisateur.
- Veuillez conserver le présent guide d'utilisation afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Îcones d'instruction

Avant de commencer, familiarisez-vous avec les icônes que vous allez trouver dans le présent guide d'utilisation :

Avertissement — situation susceptible de vous blesser ou de blesser d'autres personnes

Attention — situation susceptible d'endommager l'appareil ou tout autre équipement

Remarque — remarque, conseil d'utilisation ou renseignement supplémentaire

► **Référence** – pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p. 12 (signifie « voir page 12 »)

→ **Suivi de** – séquence d'options ou de menus à sélectionner pour effectuer une étape. Exemple : depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **A propos du périphérique** (représente **Paramètres**, suivi de **A propos du périphérique**)

[ ] **Crochets** — touches de l'appareil. Exemple : [▤] (représente la touche Menu)

Droits d'auteur

Tous droits réservés © 2011 Samsung Electronics Canada Inc.

Le présent guide d'utilisation est protégé par des lois internationales des droits d'auteur.

Aucune partie du présent guide d'utilisation ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme et de quelque façon que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans tout système de stockage et de récupération d'information, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics.

Marques de commerce

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques de commerce déposées de Samsung Electronics.
- Le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ et Google Talk™ sont des marques déposées de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. à l'échelle mondiale.
- Oracle et Java sont des marques de commerce déposées de Oracle et de ses sociétés affiliées. Les autres noms peuvent être des marques de commerce de leurs titulaires respectifs.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED ainsi que le logo Wi-Fi sont des marques de commerce déposées de Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® et ses logos associés sont des marques de commerce déposées de Rovi Corporation ou ses filiales et sont utilisés sous licence.
- Toute autre marque de commerce ou droit d'auteur est la propriété de son titulaire respectif.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX

DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Votre appareil est officiellement DivX Certified® et peut faire la lecture de vidéos DivX.
Veuillez consulter le site www.divx.com pour obtenir de plus amples renseignements et télécharger les outils logiciels nécessaires pour convertir vos fichiers en vidéos DivX.

Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® d'une résolution HD allant jusqu'à 720 pixels, ainsi que du contenu payant.

À PROPOS DE LA VIDEO A LA DEMANDE DIVX

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de pouvoir lire des films DivX achetés à la demande (VOD). Vous trouverez le code d'enregistrement dans la section VOD DivX, dans le menu de configuration de l'appareil. Consulter le site vod.divx.com pour obtenir plus de détails sur les modalités d'enregistrement.

Table des matières

Assemblage 10

Contenu du coffret..... 10
Installer la batterie..... 11
Chargement de la batterie..... 12
Insertion d'une carte mémoire (facultatif) 14
Fixation de la dragonne (facultatif)..... 17

Préparation 18

Mise en marche et arrêt de l'appareil..... 18
Votre appareil en un coup d'œil 18
Utiliser l'écran tactile..... 21
Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches 23
Présentation de l'écran d'accueil..... 23
Accéder aux applications 26
Personnaliser votre appareil 28
Saisir du texte..... 31
Télécharger des applications à partir d'Android Market 35
Télécharger des fichiers sur Internet 36
Synchroniser des données..... 37

Communication 39

Google Mail 39
Courriel 40
Talk 43
Social Hub 44

Divertissement 45

Appareil photo 45
Vidéos 55
Galerie 56
Musique 58
Radio FM 61

Renseignements personnels 64

Contacts 64
Calendrier 67
Mémo 68
Enregistreur vocal 69

Web 71

Internet 71
Cartes 74
Latitude 77
Adresses 78
Navigation 79
YouTube 80

Samsung Apps 81
Android Market 82

Connectivité 83

Bluetooth 83
Wi-Fi 85
AllShare 87
Connexions d'un ordinateur personnel 90
Connexions VPN 92

Outils 95

Horloge 95
Calculatrice 97
Téléchargements 97
Recherche Google 98
Mini journal 98
Mes fichiers 99
Gestion de tâches 100
ThinkFree Office 100
Recherche vocale 102

Paramètres 103

Accès au menu Settings 103
Sans fil et réseaux 103
Son 104
Affichage 105
Localisation et sécurité 105
Applications 107

Comptes et synchro. 107
Confidentialité 108
Carte SD et stockage périphérique 108
Langue et clavier 108
Entrée et sortie voix 110
Accessibilité 111
Date et heure 112
A propos du périphérique 112

Dépannage 113

Consignes de sécurité 117

Renseignements sur la garantie 128

Index 131

Assemblage

Contenu du coffret

Vérifier le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil portable
- Pile
- Guide de démarrage

Utiliser exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

- Les articles fournis avec votre appareil ainsi que les accessoires disponibles peuvent varier selon votre région ou opérateur.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung local.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre appareil.
- Il est possible que certains accessoires, autres que ceux fournis, ne soient pas compatibles avec cet appareil.

Installer la batterie

Pour installer la batterie,

1 si l'appareil est allumé, maintenir la touche [⏻] enfoncée et appuyer sur **Éteindre** pour l'éteindre.

2 Retirer le panneau arrière.

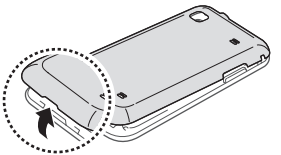

Veuillez faire attention à vos ongles en procédant.

3 Insérer la batterie.

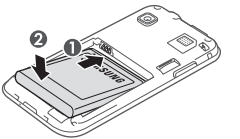

4 Remettre le panneau arrière.

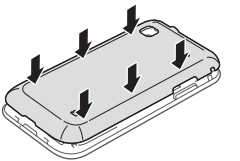

Chargement de la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Vous pouvez recharger l'appareil à l'aide d'un chargeur de voyage ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble de données pour PC.

Utiliser uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager l'appareil.

- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de la batterie apparaîtra alors vide lui-aussi. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, l'appareil s'éteint automatiquement. Recharger la batterie pour remettre l'appareil en marche.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pourrez mettre l'appareil en marche, même si l'adaptateur de voyage est branché. Permettez à une batterie complètement déchargée de se recharger pendant quelques minutes avant d'essayer de mettre l'appareil en fonction.

Recharger la batterie avec le chargeur fourni

1 Brancher la plus petite extrémité du chargeur dans le connecteur multifonction.

2 Brancher la plus petite extrémité de l'adaptateur de voyage dans la prise multifonction.

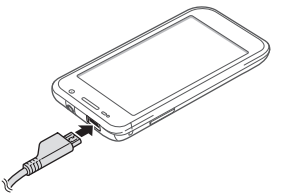

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3 Brancher la plus grosse extrémité du chargeur dans une prise de courant.

- Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que la batterie prenne plus de temps à se recharger.
- Il se peut que l'écran tactile ne fonctionne pas pendant le chargement, en raison d'une instabilité de l'alimentation électrique. Le cas échéant, débrancher le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et ne devrait pas affecter la durée de vie ni les performances de l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, veuillez l'apporter accompagné de son chargeur dans un centre de service après-vente Samsung.

4 Une fois la batterie complètement chargée, débrancher d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

Ne pas retirer la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Cela risquerait d'endommager l'appareil.

Débrancher le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas, afin de ne pas inutilement consommer de l'énergie. Le chargeur n'étant pas équipé d'un interrupteur, il faut le débrancher de la prise pour interrompre le courant. Le chargeur doit rester proche de la prise pendant son utilisation.

› Charger avec un câble de données

Avant de recharger l'appareil, assurez-vous que votre ordinateur est allumé.

1 Ouvrir le couvercle de la prise multifonctions.

2 Brancher la fiche (micro-USB) du câble de données pour PC dans le connecteur multifonction.

3 Brancher l'autre extrémité du câble de données pour PC dans un port USB de l'ordinateur.

Il est possible que le rechargement tarde à démarrer selon le type de câble de données pour PC utilisé.

4 Une fois la batterie complètement chargée, débrancher d'abord le câble de données de l'appareil, puis de l'ordinateur.

Insertion d'une carte mémoire (facultatif)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. L'appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 32 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.

- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater entièrement.
- Effacer et écrire des données à de multiples reprises réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier external_sd de la mémoire interne.

1. Retirer le panneau arrière.
2. Insérer la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.

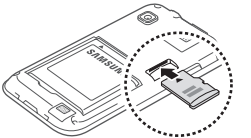

3. Enfoncer la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
4. Remettre le panneau arrière.

Retrait de la carte mémoire

Avant de retirer une carte mémoire, vous devez au préalable l'éjecter pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

1. Depuis l'écran de veille, sélectionner **Applications** → **Paramètres** → **Carte SD et stockage périphérique** → **Démonter la carte SD**.
2. Retirer le panneau arrière.
3. Pousser la carte mémoire avec précaution jusqu'à la faire sortir de l'appareil.
4. Retirer la carte mémoire.
5. Remettre le panneau arrière.

Ne jamais retirer la carte mémoire lorsque l'appareil lit ou transfère des informations. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou l'appareil.

Formatage de la carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec l'appareil. Il faut la formater uniquement dans l'appareil.

Depuis l'écran de veille, sélectionner **Applications** → **Paramètres** → **Carte SD et stockage périphérique** → **Démonter la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.

Avant de formater la carte mémoire, ne pas oublier d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans l'appareil. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Fixation de la dragonne (facultatif)

1. Retirer le panneau arrière.
2. Faire passer une dragonne à travers la fente et l'accrocher au point d'attache.

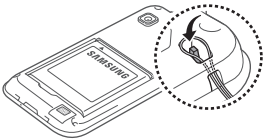

3. Remettre le panneau arrière.

Préparation

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Pour mettre votre appareil en marche, appuyer sur la touche [⏻] et la maintenir enfoncée. Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, suivre les instructions à l'écran pour le configurer.

Pour éteindre votre appareil, appuyer sur la touche [⏻] en la maintenant enfoncée, et sélectionner **Éteindre**.

- Bien respecter tous les avertissements affichés et les directives du personnel autorisé dans les lieux où les appareils sans fil sont interdits, comme les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services hors réseau de l'appareil, sélectionner le mode Hors-ligne. Appuyer sur la touche [⏻] et la maintenir enfoncée, puis sélectionner **Mode Hors-ligne**.

Votre appareil en un coup d'œil

› Présentation

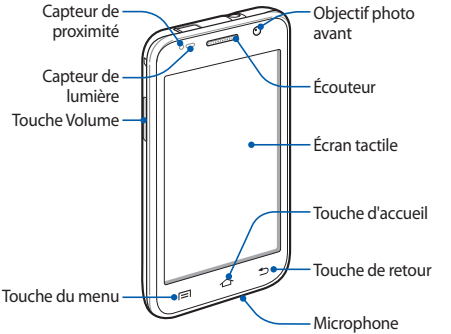

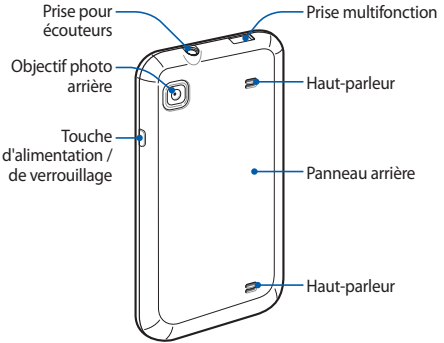

Touches

Touche		Fonction
	Mise en marche/ Réinitialisation[1]/ Verrouillage	Allumer l'appareil (maintenir la touche enfoncée), accéder aux menus rapides (maintenir la touche enfoncée), réinitialiser l'appareil (presser et maintenir la touche enfoncée de 8 à 10 secondes), verrouiller l'écran tactile.
	Menu	Afficher la liste des options disponibles à l'écran, ouvrir la barre de recherche rapide (maintenir la touche enfoncée).
	Accueil	Revenir à l'écran d'accueil, ouvrir la liste des récentes applications (maintenir la touche enfoncée).

1. Si votre appareil est victime d'erreurs fatales, raccroche de lui-même ou cesse de fonctionner, vous pourriez avoir à réinitialiser l'appareil pour récupérer une fonctionalité intégrale.

Touche		Fonction
	Retour	Revenir à l'écran précédent.
	Volume	Régler le volume de l'appareil.

Icônes d'informations

Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Définition
	Ouvrir les WLAN disponibles
	WLAN connecté
	AllShare en cours

Icône	Définition
	Bluetooth activé
	Kit piéton Bluetooth connecté
	GPS activé
	Synchronisation avec Internet
	Chargement de données
	Téléchargement de données
	Connecté à un ordinateur
	Nouveau courriel
	Alarme activée

Icône	Définition
	Notification d'événement
	Mode Discret activé
	Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM activée en arrière-plan
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie
10:00 AM	Heure courante

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil vous permet de sélectionner des éléments et d'exécuter des fonctions en toute facilité. Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation de l'écran tactile.

- Ne pas utiliser d'objets pointus pour ne pas rayer l'écran.
- Éviter tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Éviter de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirer le film de protection avant d'utiliser l'appareil.
- L'écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyer sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des objets pointus, tels un stylet ou un stylo.

Le fonctionnement de l'écran tactile se contrôle à l'aide des manipulations suivantes :

- Appuyer : appuyer une seule fois sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Appuyer et maintenir : pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelles, maintenir votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.
- Faire glisser : poser votre doigt et le faire glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.
- Glisser/déposer : maintenir votre doigt appuyé sur un élément, puis le faire glisser pour déplacer l'élément.
- Appuyer deux fois : appuyer brièvement à deux reprises sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Internet que vous visionnez.

- Passé un certain délai d'inactivité, votre appareil désactive l'écran tactile automatiquement. Pour activer l'écran, appuyer sur [⏻] ou sur la touche de réglage du volume.
- Vous pouvez régler la durée du rétroéclairage de l'écran. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Affichage** → **Délai expir. écran**.

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil.

Pour verrouiller l'écran et les touches, appuyer sur [⏻]. Pour déverrouiller, allumer l'écran en appuyant sur [⏻] ou sur la touche de réglage du volume, puis faire glisser votre doigt sur l'écran.

Vous pouvez activer le dispositif de verrouillafe de l'écran pour empêcher les autres d'obtenir un accès à vos données et informations personnelles se trouvant sur votre appareil. ► p. 30

Présentation de l'écran d'accueil

Lorsque l'appareil est en mode Veille, l'écran de veille reste visible. À partir de l'écran de veille, vous pourrez voir les icônes d'instruction, les objets fenêtres, les raccourcis des applications et bien d'autres fonctions.

L'écran d'accueil comporte plusieurs volets. Vous pouvez également sélectionner un point en haut de l'écran afin de vous rendre directement sur le menu correspondant à partir de l'écran de veille.

› Ajouter des éléments à l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis pour accéder à des applications, des widgets ou des dossiers. Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

1 Appuyer sur [☰] → **Ajouter** ou maintenir votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran de veille.

2 Sélectionner la catégorie d'éléments → un élément :

- **Widgets** : ajouter des widgets. Les widgets sont de petites applications qui offrent des fonctions et des informations pratiques sur votre écran d'accueil.
- **Raccourcis** : ajouter des raccourcis pour accéder aux différentes fonctions, telles que les applications et les signets.
- **Dossiers** : créer un nouveau dossier ou ajouter des dossiers pour vos contacts.
- **Fonds d'écran** : choisir un arrière-plan pour votre appareil.

Déplacer des éléments sur l'écran d'accueil

1 Maintenir votre doigt appuyé sur un élément jusqu'à ce qu'il se grise.

2 Faire glisser l'élément jusqu'à l'emplacement souhaité.

Supprimer des éléments de l'écran d'accueil

1 Maintenir le doigt appuyé sur l'élément à supprimer.
La corbeille apparaît au bas de l'écran d'accueil.

2 Faire glisser l'élément jusqu'à la corbeille.

3 Lorsque l'élément apparaît en rouge, le relâcher.

Utiliser le volet des notifications

Depuis l'écran de veille ou lorsque vous utilisez une application, appuyer sur la zone des icônes d'information et faire glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le volet des notifications. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de connexion sans fil, accéder aux informations de réseau ainsi qu'à la liste des alertes (messages reçus, événements, état de traitement, etc.). Pour masquer le volet, faire glisser le bas de la liste vers le haut.

À partir du volet des notifications, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction de connexion au réseau local sans fil (WLAN). ► p. 85
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction sans fil Bluetooth. ► p. 83
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son/Vibration** : activer ou désactiver le mode Vibreur de l'appareil.
- **Rotation auto** : activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.

La disponibilité de certaines options peut dépendre de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

› Ajouter ou supprimer des volets sur l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil ou bien en supprimer de façon à organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

1. Depuis l'écran de veille, appuyer sur [▭] → **Modifier**.
   Vous pouvez également placer deux doigts sur l'écran, puis les resserrer pour passer en mode Édition.
2. Ajouter ou supprimer des volets en effectuant les opérations suivantes :
   - Pour supprimer un volet, maintenir votre doigt appuyé sur une miniature et la faire glisser dans la corbeille en bas de l'écran.
   - Pour ajouter un volet, sélectionner ⊕.

- Pour changer l'ordre des volets, maintenir votre doigt appuyé sur une miniature, puis la faire glisser à l'endroit désiré.

3 Lorsque vous avez terminé, appuyer sur [⮌].

Accéder aux applications

Pour accéder aux applications de votre appareil,

1 Depuis l'écran de veille, appuyer sur **Applications** pour accéder à la liste des applications.

2 Défiler à gauche ou à droite vers un autre écran.

Vous pouvez également sélectionner un point en haut de l'écran afin de vous rendre directement sur l'écran correspondant.

3 Sélectionner une application.

- Avant d'utiliser des services de localisation comme des applications de cartographie ou de navigation ou encore des services internet, assurez-vous que la connexion sans fil est activée.
- Lorsque vous utilisez des applications fournies par Google, vous devez disposer d'un compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, il vous faut en créer un.
- Vous pouvez ajouter un raccourci vers une application en maintenant le doigt appuyé sur l'icône de l'application dans la liste des applications. Vous pouvez déplacer l'icône vers l'emplacement de votre choix dans l'écran d'accueil.

4 Appuyer sur [⮌] pour revenir à l'écran précédent; Appuyez sur [⌂] pour retourner à l'écran de veille.

Si vous faites pivoter l'appareil pendant que vous utilisez certaines caractéristiques, l'interface pivotera également automatiquement. Pour empêcher l'interface de pivoter, ouvrez le volet des notifications puis sélectionner **Rotation auto**.

Organiser les applications

Vous pouvez réorganiser votre liste d'applications en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégorie, selon vos préférences et vos besoins.

1. Dans la liste des applications, appuyer sur [▤] → **Modifier**.
2. Maintenir votre doigt appuyé sur une application.
3. Faire glisser l'icône de l'application vers l'emplacement souhaité.

   Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers un autre écran.
4. Appuyer sur [▤] → **Enreg.**

Pour changer l'ordre des écrans du menu principal,

1. Dans la liste des applications, placer deux doigts sur l'écran, puis les resserrer.
2. Maintenir votre doigt appuyé sur la miniature d'un écran, puis la faire glisser à l'endroit souhaité.

Accéder aux dernières applications

1. Appuyer longuement sur la touche [⌂] pour visualiser les applications auxquelles vous avez dernièrement accédé.
2. Sélectionner l'application souhaitée.

Utiliser le gestionnaire de tâches

Votre appareil est un appareil multitâche. Il peut exécuter plusieurs applications à la fois. Toutefois, effectuer de multiples tâches en même temps peut provoquer des coupures, des blocages, des problèmes de mémoire ou augmenter la consommation d'énergie. Pour éviter ces problèmes, arrêter les applications inutiles en utilisant le gestionnaire de tâches.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Gestion de tâches** → **Applications actives**.

   La liste de toutes les applications actuellement utilisées sur votre appareil s'affiche.

2 Pour fermer une application, appuyer sur **Quitter**.

Pour fermer toutes les applications actives, appuyer sur **Quitter tout**.

Personnaliser votre appareil

Tirez le meilleur de votre appareil en le personnalisant selon vos envies et vos préférences.

› Régler la date et l'heure

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Date et heure**.

2 Régler la date et l'heure, et modifier d'autres options.

› Activer ou désactiver la tonalité des touches

Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Son** → **Sélection sonore**.

› Régler le volume de la sonnerie

Appuyer sur la touche Volume vers le haut ou le bas pour régler le niveau sonore du média.

Pour régler le niveau sonore des sonneries de divers appareils, ouvrir l'application à partir du mode veille et sélectionner **Paramètres** → **Son** → **Volume**.

› Activer le mode discret

Pour activer ou désactiver le profil Discret de votre appareil, procéder à l'une des opérations suivantes :

- Ouvrir le volet des notifications en haut de l'écran, puis sélectionner **Son**.
- Appuyer sur la touche [⏻] et la maintenir enfoncée, puis sélectionner **Mode Silencieux**.

Vous pouvez configurer l'appareil afin qu'il vous donne une alerte pour différents événements en mode Discret. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Son** → **Vibreur** → **Toujours** ou **Profil Discret uniq.** Lorsque le mode Silencieux est activé, sera visible à la place de .

Activer une animation en basculant d'une fenêtre à une autre

Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Affichage** → **Animation** → **Certaines animations** ou **Toutes les animations**.

Sélectionner un arrière-plan pour votre écran d'accueil

1. Depuis l'écran de veille, appuyer sur [ ] → **Fond d'écran d'accueil** → une option.
2. Sélectionner une image.
3. Appuyer sur **Enreg.** ou **Définir le fond d'écran**.

Samsung ne peut être tenue responsable de l'utilisation des images ou des fonds d'écran fournis par défaut avec l'appareil.

Régler la luminosité de l'écran

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
2. Décocher la case située à côté de **Luminosité automatique**.
3. Pour régler la luminosité, faire glisser le curseur.
4. Sélectionner **OK**.

Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

› Définir un verrouillage d'écran

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile avec un modèle de déverrouillage ou un mot de passe pour éviter tout accès non autorisé.

- Lorsque vous avez défini un verrouillage d'écran, vous devez saisir un code de déverrouillage chaque fois que vous activez ou déverrouillez l'écran tactile.
- Si vous oubliez votre mot de passe de déverrouillage d'écran, apporter votre appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Samsung ne peut être tenue responsable en cas de perte de codes de sécurité, d'informations confidentielles ou pour tout autre dommage résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Définir un modèle de déverrouillage

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Modèle**.
2. Lire les instructions à l'écran et consulter les exemples de modèles, puis appuyer sur **Suivant**.
3. Dessiner un modèle en faisant glisser votre doigt sur l'écran pour relier au moins 4 points et sélectionner **Continuer**.
4. Dessiner à nouveau le modèle pour confirmer et sélectionner **Confirmer**.

Définir un code NIP de déverouillage

1. Depuis le mode veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Code PIN**.
2. Saisir un nouveau NIP (numérique) et appuyer sur **Continuer**.
3. Saisir de nouveau le NIP, puis appuyer sur **OK**.

Définir un mot de passe de déverrouillage

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Mot de passe**.
2. Saisir un nouveau mot de passe de déverrouillage d'écran (numérique) et appuyer sur **Continuer**.
3. Saisir de nouveau le mot de passe, puis appuyer sur **OK**.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en utilisant les caractères du clavier virtuel ou en utilisant l'option d'écriture manuscrite.

Il est impossible de saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, il faut changer la langue de saisie à l'une des langues prises en charge. ► p. 108

› Modifier le type de clavier

Vous pouvez modifier le type de clavier. Maintenir votre doigt appuyé sur le champ de saisie, puis appuyer sur **Mode de saisie** → un type de clavier (Clavier ou Swype de Samsung).

› Saisir du texte avec le clavier Samsung

1. Appuyer sur ⚙ → **Types de clavier Portrait**, puis choisir un mode de saisie.

   Vous pouvez sélectionner l'un des modes de saisie à touches (QWERTY ou 3x4) ou l'écriture manuscrite.
2. Saisir le texte en appuyant sur les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

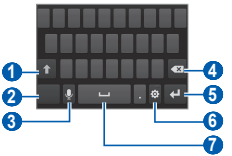

Numéro	Fonction
1	Changer la casse.
2	Basculer entre les modes Numérique / Symbole et ABC.

Numéro	Fonction
3	Saisie de texte par mode vocal. Cette icône est disponible uniquement lorsque vous activez la fonction de reconnaissance vocale pour le clavier Samsung. • Cette fonction n'est disponible que si votre connexion sans fil est activée. • Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible selon la langue de saisie sélectionnée.
4	Effacer la saisie.
5	Effectuer un retour à la ligne.
6	Accéder aux paramètres du clavier; Modifier le mode de saisie de texte (maintenir enfoncé).
7	Insérer un espace.

Saisir un texte grâce au clavier Swype

1. Sélectionner la première lettre d'un mot puis glisser votre doigt vers la seconde dans soulever votre doigt de sur l'écran.
2. Poursuivre jusqu'à ce que le mot soit complété.

3. Soulever le doigt après avoir sélectionné la dernière lettre.
4. Une fois que le mot s'affiche correctement, sélectionner ␣ pour insérer un espace. Si le mot ne s'affiche pas correctement, utiliser un mot alternatif à partir de la liste qui apparaît.
5. Répéter les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que votre texte soit achevé.

- Vous pouvez aussi saisir votre texte en tapant sur les touches.
- Vous pouvez taper et maintenir une touche pour saisir des caractères situés sur la partie supérieure de la touche. Une fois que la liste des caractères s'affiche après avoir tapé et maintenu la touche, vous pouvez saisir des caractères spéciaux et des symboles.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

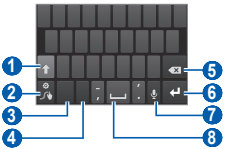

Numéro	Fonction
1	Changer la casse.
2	Accéder aux paramètres du clavier.
3	Basculer entre les modes Numérique / Symbole et Numérique / ABC.
4	Modifier la langue de saisie, Sélectionner les langes de saisie (taper et maintenir).

Numéro	Fonction
5	Effacer la saisie.
6	Effectuer un retour à la ligne.
7	Saisir un texte par saisie vocale. • Cette fonction n'est disponible que si votre connexion sans fil est activée. • Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible selon la langue de saisie sélectionnée.
8	Insérer un espace.

› Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

1. Placer le curseur à l'endroit où vous voulez copier.
2. Appuyer sur .
3. Appuyer et maintenir votre doigt appuyé sur le champ de saisie de texte.
4. Appuyer sur **Sélectionner mot** dans la liste des options.
5. Glisser ou pour sélectionner le texte désiré.
6. Appuyer sur **Copier** pour copier ou sur **Couper** pour couper le texte vers le presse-papier.
7. Placer le curseur à l'endroit désiré d'une autre application pour coller le texte.
8. Appuyer sur → **Coller** pour insérer le texte du presse-papier dans le champ de saisie.

Télécharger des applications à partir d'Android Market

La plateforme Android installlée votre appareil permet d'enrichir ses fonctions en installant des applications supplémentaires. Android Market vous permet d'acheter facilement et rapidement des applications et des jeux pour mobiles.

- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.
- L'appareil enregistrera les fichiers utilisateur des applications téléchargées dans la mémoire interne.

Installer une application

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Android Market**.
2. Appuyer sur **Accepter** dans la fenêtre des conditions d'utilisation.
3. Sélectionner une catégorie d'éléments → un élément.
4. Rechercher un fichier ou une application, puis lancer le téléchargement.

Désinstaller une application

1. Depuis l'écran d'accueil d'Android Market, appuyer sur **Mes applications**.
2. Sélectionner l'élément à supprimer.
3. Choisir **Désinstaller** → **OK**.

Télécharger des fichiers sur Internet

Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications sur Internet, votre appareil les enregistre dans la carte mémoire.

Les fichiers téléchargés sur Internet peuvent contenir des virus potentiellement dangereux pour l'appareil. Pour réduire les risques, télécharger uniquement des fichiers provenant de sources fiables.

Certains fichiers multimédia comportent un système de Gestion des droits numériques (DRM) visant à protéger les droits d'auteur. Cette protection peut empêcher le téléchargement, la copie, la modification ou le transfert de certains fichiers.

Pour télécharger des fichiers sur Internet :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Internet**.
2. Rechercher un fichier ou une application, puis lancer le téléchargement.

Pour installer des applications téléchargées à partir de sites Internet autres qu'Android Market, vous devez sélectionner **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues** → **OK**.

Synchroniser des données

Vous pouvez synchroniser des données avec différents serveurs Internet, et les sauvegarder ou les restaurer.

Une fois la synchronisation terminée, l'appareil reste connecté à l'Internet. Si une modification est apportée sur Internet, les informations mises à jour s'affichent sur votre appareil et la synchronisation débute automatiquement, et inversement.

Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.

› Paramétrer un compte

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
2. Appuyer sur **Ajouter cpte** → un type de compte.
3. Pour les services communautaires en ligne, tels Facebook ou MySpace, saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et appuyer sur **Connex.**

   Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration du compte.

› Activer la synchronisation automatique

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
2. Appuyer sur **Synchronisation auto**.

3 Sélectionner un compte.

4 Sélectionner les applications à synchroniser.

Pour exclure des applications de la synchronisation automatique, décocher les cases situées à côté des applications concernées.

Synchroniser des données manuellement

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**

2 Sélectionner un compte.

3 Appuyer sur [▤] → **Sync. maintenant**. Votre appareil commence à synchroniser les données que vous avez sélectionnées.

Communication

Google Mail

Vous pouvez récupérer tous les courriels reçus dans Google Mail™ dans votre boîte de réception. Lorsque vous utilisez cette application, l'écran de votre boîte de réception s'affiche. Le nombre total de courriels non lus apparaît dans la barre d'en-tête et les courriels non-lus s'affichent en gras.

- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.
- Le menu Google Mail peut s'intituler différemment en fonction de votre fournisseur de services téléphonique.

› Envoyer un courriel

1. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Gmail**.
2. S'il s'agit du premier lancement de cette application, sélectionner **OK**.
3. Appuyer sur [▭] → **Nouveau message**.
4. Saisir un nom ou une adresse dans le champ du destinataire.
5. Saisir l'objet, ainsi que le contenu du message.
6. Pour joindre un fichier image, appuyer sur [▭] → **Pièce jointe** → fichier.
7. Appuyer sur ▭ pour envoyer le courriel.

› Consulter les courriels

1. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Gmail**.
2. Sélectionner un courriel.

Une fois le courriel affiché, utiliser les options suivantes :

- Pour répondre à un courriel, appuyer sur .
- Pour répondre au message en incluant tous les destinataires, appuyer sur → **Rép. à tous**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyer sur → **Transférer**.
- Pour ajouter une étoile à un courriel, appuyer sur .
- Pour afficher une pièce jointe, appuyer sur **Aperçu**. Pour l'enregistrer dans votre appareil, appuyer sur **Télécharger**.
- Pour archiver le message, appuyer sur **Archiver**.
- Pour supprimer le message, appuyer sur **Suppr.**
- Pour passer au message précédent ou suivant, appuyer sur ou .

› Organiser les courriels par libellé

Vous pouvez trier vos courriels en leur ajoutant un libellé. Vous pouvez ainsi trier les messages en fonction du libellé.

Ajouter un libellé à un message

1. Dans l'écran Boîte de réception, maintenir le doigt appuyé sur un message.
2. Appuyer sur **Changer de libellés**.
3. Choisir le libellé à ajouter, puis appuyer sur **OK**.

Filtrer les messages

1. Dans l'écran Boîte de réception, appuyer sur [] → **Ouvrir les libellés**.
2. Sélectionner le libellé des messages à afficher.

Courriel

Découvrez comment envoyer ou consulter des courriels via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.

Créer un compte courriel

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Courriel**.
2. Saisir votre adresse courriel et votre mot de passe.
3. Appuyer sur **Suivant** (pour des comptes courriels classiques) ou **Config. manuelle** (pour vos comptes courriels professionnels).
4. Suivre les instructions qui s'affichent sur votre écran.

Une fois le compte de messagerie créé, les courriels sont téléchargés sur votre appareil. Si vous avez créé plusieurs comptes, vous pouvez passer d'un compte courriel à l'autre; Sélectionner le nom de compte situé dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionner le compte à partir duquel vous voulez récupérer des messages.

Envoyer un courriel

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Courriel** → un compte courriel.
2. Appuyer sur [▤] → **Rédiger**.
3. Appuyer sur **Contacts**.

   Vous pouvez saisir une adresse courriel manuellement ou la sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.
4. Choisir vos contacts, puis appuyer sur **Ajouter**.
5. Appuyer sur le champ Cc/Cci pour ajouter d'autres destinataires.
6. Appuyer sur le champ de saisie de l'objet et inscrire l'objet de vote courriel.
7. Appuyer sur le champ de saisie du texte et rédiger votre courriel.

8 Appuyer sur **Joindre** et joindre un fichier.

Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou créer une nouvelle image, vidéo ou un nouveau son.

9 Appuyer sur **Envoyer** pour envoyer le courriel.

Si vous êtes hors connexion, le message est conservé dans le fil des messages jusqu'à votre prochaine connexion.

› Afficher un courriel

Lorsque vous ouvrez un compte courriel, vous pouvez afficher les courriels précédemment récupérés en mode hors connexion ou vous connecter au serveur de messagerie pour consulter vos nouveaux messages. Une fois les messages récupérés, vous pouvez les lire hors connexion.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Courriel** → un compte courriel.

2 Appuyer sur [▤] → **Actualiser** pour mettre à jour la liste des messages.

3 Sélectionner un courriel.

Une fois le courriel affiché, utiliser les options suivantes :

- Pour répondre au message, appuyer sur [▤] → **Répondre**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyer sur [▤] → **Transférer**.
- Pour supprimer le message, appuyer sur [▤] → **Supprimer**.
- Pour déplacer le message vers un autre dossier, appuyer sur [▤] → **Déplacer dans le dossier**.
- Pour afficher les images d'un message, appuyer sur [▤] → **Afficher les photos**.
- Pour modifier le mode d'affichage, appuyer sur [▤] → **Plus** → **Mode d'affichage**.
- Pour modifier la taille de la police, appuyer sur [▤] → **Plus** → **Taille du texte**.
- Pour ajouter une adresse courriel à votre carner d'adresses, appuyer sur [▤] → **Plus** → **Ajouter aux contacts**.

- Pour enregistrer le message en tant qu'évènement, appuyer sur [▭] → **Plus** → **Enregistrer dans Calendrier**.
- Pour visionner une pièce jointe, faire glisser l'écran vers le bas et sélectionner la pièce jointe. Pour l'enregistrer dans votre appareil, appuyer sur [💾].

Talk

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google Talk™.

Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.

› Ajouter des amis à votre liste d'amis

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Talk**.

   La liste des amis vous permet de voir tous vos contacts Google Talk en un seul coup d'œil.
2. Appuyer sur [▭] → **Ajouter un ami**.
3. Saisir l'adresse courriel d'un ami et appuyer sur **Envoyer une invitation**.

Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste d'amis.

› Démarrer une session de discussion

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Talk**.
2. Sélectionner un nom dans la liste de vos amis. L'écran de discussion s'ouvre.
3. Saisir votre message et appuyer sur **Envoyer**.

   Pour insérer des émoticônes, appuyer sur [▭] → **Plus** → **Insérer une émoticône**.

4 Pour basculer d'une discussion à une autre, appuyer sur [▤] → **Changer de chat**.

5 Pour clôturer une session de discussion, appuyer sur [▤] → **Arrêter le chat**.

Social Hub

Apprenez à accéder au Social Hub™, l'application de communication intégrée pour les services de réseautage sociaux (SNS), les courriels, les contacts et les calendriers d'information. Visiter socialhub.samsungapps.com pour en apprendre davantage.

1 Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Social Hub**.

2 Vérifier et utiliser le contenu offert par Social Hub.

Divertissement

Appareil photo

Découvrez comment prendre et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 2048 x 1536 pixels (3,2 mégapixels) et enregistrer des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 720 x 480 pixels.

- L'interface de l'appareil photo apparaît uniquement en mode paysage.
- Appuyer sur l'écran pour masquer ou afficher les icones dans l'objectif.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une certaine période.
- La capacité de mémoire peut varier en fonction de l'environnement et des conditions de prise de vue.

› Prendre une photo

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Appareil photo**.
2. Faire pivoter l'appareil dans le sens anti horaire en mode paysage.
3. Pointer l'objectif vers le sujet et effectuer les réglages nécessaires.

Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres : • : Résolution • : Type de mesure d'exposition • 1454 : Nombre de photos que vous pouvez prendre (en fonction de la mémoire disponible) • : Emplacement de stockage par défaut
2	Basculer entre l'objectif avant et arrière.
3	Modifier les options de prise de vue.
4	Modifier le mode scène.
5	Régler la brillance.
6	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
7	Basculer en mode Caméscope.
8	Prendre une photo.
9	Visualiser la dernière photo prise.

4 Appuyer sur la touche Volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Il se peut que la fonction zoom ne soit pas disponible lorsque vous prenez des photos en haute résolution.

5 Appuyer sur pour prendre une photo.
La photo est automatiquement enregistrée.

Après avoir pris des photos, appuyer sur l'icône de visionnement des images pour les visionner.

- Faire défiler vers la gauche ou la droite pour visualiser plus de photos.
- Pour faire un zoom avant, placer deux doigts sur l'écran et les séparer. Pour faire un zoom arrière, rapprocher les doigts. Vous pouvez aussi sélectionner ou ou encore taper deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer une photo à d'autres personnes, appuyer sur **Partag.**
- Pour définir une photo comme fond d'écran ou l'attribuer à un contact, appuyer sur **Définir comme**.
- Pour supprimer une photo, appuyer sur **Supprimer**.

› Prendre une photo à l'aide des options prédéfinies pour différentes scènes

Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de scènes. Il vous suffit de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue.

Par exemple, pour prendre des photos la nuit, sélectionner le mode Nuit qui offre une exposition supérieure.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Appareil photo**.
2. Faire pivoter l'appareil dans le sens anti horaire en mode paysage.
3. Sélectionner SCN → une scène → .
4. Effectuer les réglages nécessaires.
5. Appuyer sur pour prendre une photo.

Prendre une photo en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages et vous aider à prendre leur photo lorsqu'ils sourient.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Appareil photo**.
2. Faire pivoter l'appareil dans le sens anti horaire en mode paysage.
3. Sélectionner → **Sourire**.
4. Effectuer les réglages nécessaires.
5. Pointer l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.
6. Sélectionner .

   Votre appareil reconnaît les visages sur une photo et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Prendre une série de photos

Vous pouvez facilement prendre une série de photos de sujets en mouvement. Ceci est utile lorsque vous réalisez des photos d'enfants en train de jouer ou d'évènements sportifs par exemple.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Appareil photo**.
2. Faire pivoter l'appareil dans le sens anti horaire en mode paysage.
3. Appuyer sur → **Rafale**.
4. Effectuer les réglages nécessaires.
5. Maintenir votre doigt appuyé sur . L'appareil photo multiplie les prises de vue jusqu'à ce que vous relâchiez le déclencheur.

Prendre une photo en mode Panorama

Vous pouvez prendre de larges photos panoramiques en utilisant le mode Panorama. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Appareil photo**.
2. Faire pivoter l'appareil dans le sens anti horaire en mode paysage.
3. Appuyer sur → **Panorama**.
4. Effectuer les réglages nécessaires.
5. Appuyer sur pour prendre la première photo.
6. Déplacer doucement l'appareil dans une direction, et aligner le cadre vert avec l'objectif.

   Lorsque le cadre vert est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.
7. Répéter l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

Prendre une photo assemblée

Vous pouvez prendre deux photos avec le même arrière-plan, puis assembler les moitiés gauche et droite de chaque photo pour ne former qu'un seul cliché. Cette fonction est utile lorsque vous voulez prendre une photo de vous- même avec un ami, mais que personne d'autre n'est là pour effectuer la prise de vue à votre place.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Appareil photo**.
2. Faire pivoter l'appareil dans le sens anti horaire en mode paysage.
3. Appuyer sur → **Ajoutez-moi**.
4. Effectuer les réglages nécessaires.
5. Appuyer à droite ou à gauche, à l'endroit où vous souhaitez prendre la première photo.
6. Appuyer sur pour prendre la première photo.

7 Procéder aux réglages nécessaires pour prendre la seconde photographie.

8 Appuyer sur pour prendre la seconde photo.

L'appareil assemble automatiquement la moitié de la première photo et la moitié de la seconde photo pour ne former qu'un seul cliché.

› Prendre une photo en mode Action

Vous pouvez prendre des photos d'un sujet en mouvement et les assembler en une seule photo pour illustrer l'action.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Appareil photo**.

2 Faire pivoter l'appareil dans le sens anti horaire en mode paysage.

3 Appuyer sur → **Action**.

4 Effectuer les réglages nécessaires.

5 Appuyer sur pour prendre la première photo.

6 Déplacer l'appareil afin de suivre le sujet en mouvement.

L'appareil prend automatiquement les clichés suivants.

7 Continuer de suivre le sujet jusqu'à ce que l'appareil ait pris tous les clichés nécessaires pour composer la photo d'action.

› Prendre une photo en mode Autoportrait

Vous pouvez prendre facilement des photos de vous-même en utilisant l'objectif avant.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Appareil photo**.

2 Faire pivoter l'appareil dans le sens anti horaire en mode paysage.

3 Appuyer sur .

4 Effectuer les réglages nécessaires.

5 Appuyer sur pour prendre une photo.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, apppuyer sur ⚙ → 📷 pour consulter les options disponibles :

Option	Fonction
Visibilité extérieure	Activer ou désactiver la visibilité extérieure pour sélectionner des conditions de luminosité appropriées.
Macro	Activer la mise au point pour prendre des photos en gros plan.
Minuteur	Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.
Résolution	Modifier les paramètres de la résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc.
ISO	Régler la sensibilité du capteur d'images.
Mesure	Choisir l'indice d'exposition.
Qualité d'image	Définir le niveau de qualité des photos.
Régler	Ajuster le contraste, la saturation et la netteté.

Avant de prendre une photo, apppuyer sur ⚙ → 👆 pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher des instructions sur l'écran d'aperçu.
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la photo que vous venez de prendre.

Paramètre	Fonction
GPS	Définir les paramètres de la caméra pour inclure des données de localisation sur vos photos. Pour améliorer les signaux GPS, éviter de prendre des photos à partir d'endroits où le signal pourrait être faible, comme entre des bâtiments ou des zones de faible élévation, ou encore dans de mauvaises conditions météo.
Son de l'obturateur	Régler l'obturateur pour qu'il émette un son lors de la prise d'une photo.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où enregistrer les photos prises.
Réinit.	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

Enregistrer une vidéo

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Appareil photo**.
2. Faire pivoter l'appareil dans le sens anti horaire en mode paysage.
3. Appuyer sur pour basculer en mode Caméscope.
4. Pointer l'objectif vers le sujet et effectuer les réglages nécessaires.

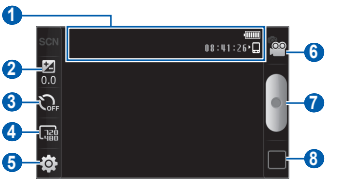

Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres : • 08:41:26 : Durée d'enregistrement de la vidéo (en fonction de la mémoire disponible) • : Emplacement de stockage par défaut
2	Régler la brillance.
3	Sélectionner la durée du délai avant que la caméra ne démarre l'enregistrement vidéo.
4	Modifier les paramètres de la résolution.
5	Modifier les paramètres du caméscope.
6	Basculer en mode Appareil photo.
7	Enregistrer une vidéo.
8	Vsualiser la dernière vidéo enregistrée.

5 Appuyer sur la touche Volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Il se peut que la fonction zoom ne soit pas disponible lorsque vous faites des enregistrements avec la résolution la plus élevée.

6 Sélectionner ● pour commencer l'enregistrement.

7 Sélectionner ■ pour arrêter l'enregistrement.

La vidéo est automatiquement enregistrée.

Il est possible que l'appareil photo ne puisse pas correctement enregistrer les vidéos sur une carte mémoire dont le taux de transfert est lent.

Après avoir enregistré des viédos, appuyer sur l'icône de visionnement des vidéos pour les visionner.

- Faire défiler vers la gauche ou la droite pour afficher les autres vidéos.
- Pour envoyer une vidéo à d'autres personnes, appuyer sur **Partag.**
- Pour lire une vidéo, appuyer sur **Lire**.
- Pour supprimer une vidéo, appuyer sur **Supprimer**.

Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant d'enregistrer une vidéo, apppuyer sur ⚙ → 📷 pour consulter les options disponibles :

Option	Fonction
Visibilité extérieure	Activer ou désactiver la visibilité extérieure pour sélectionner des conditions de luminosité appropriées.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc.
Qualité vidéo	Définir le niveau de qualité des vidéos.
Régler	Ajuster le contraste, la saturation et la netteté.

Avant d'enregistrer une vidéo, apppuyer sur ⚙ → 👆 pour consulter les options disponibles :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher des instructions sur l'écran d'aperçu.
Enregistrement audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son.
Compte-rendu	Régler le caméscope pour qu'il affiche la vidéo que vous venez de filmer.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage où stocker les vidéos enregistrées.
Réinit.	Réinitialiser lles menus et les options d'enregistrement.

Vidéos

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour visionner toutes sortes de vidéos. Le lecteur vidéo est compatible avec les formats de fichiers suivants : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).

- Éviter de verrouiller l'écran de l'appareil au moment de faire jouer un Vidéo-Sur-Demande DivX. Chaque fois que vous verouillez l'écran au moment de faire jouer un Vidéo-Sur-Demande DivX, un des compteurs de location disponibles sera retiré.
- En fonction de la version logicielle de votre appareil, il se peut que certains formats ne soient pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de visionnement pourrait varier selon le type de contenu.
- Selon le type d'encodement, certains fichiers pourraient ne pas pouvoir être joués correctement.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Vidéos**.
2. Sélectionner une vidéo à lire.
3. Faire pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
4. Les icônes suivantes vous permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
	Changer le format de l'écran vidéo.
	Reprendre la lecture; Sauter des pistes vers l'arrière (taper dans les 2 secondes); Reculer dans le fichier (taper et maintenir).
	Pause lecture; Appuyer sur pour la reprendre.
	Avancer; Avancer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).

Icône	Fonction
5.1 Ch	Activer le système de son en enceinte 5.1 lorsqu'un casque d'écoute est branché.
	Régler le volume.
	Arrêter la lecture et revenir à la sélection musicale.

Galerie

Découvrez comment visionner vos photos et regarder les vidéos enregistrées dans la carte mémoire de votre appareil.

› Formats de fichiers pris en charge

Type	Format
Image	Extension : bmp, gif, jpg, png
Vidéo	• Extension : 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Codec vidéo : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo

- Éviter de verrouiller l'écran de l'appareil au moment de faire jouer un Vidéo-Sur-Demande DivX. Chaque fois que vous verouillez l'écran au moment de faire jouer un Vidéo-Sur-Demande DivX, un des compteurs de location disponibles sera retiré.
- En fonction de la version logicielle de votre appareil, il se peut que certains formats ne soient pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de visionnement pourrait varier selon le type de contenu.
- Selon le type d'encodement, certains fichiers pourraient ne pas pouvoir être joués correctement.

Afficher une photo

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Galerie**.
2. Sélectionner un dossier.
3. Pour modifier le mode d'affichage, appuyer sur ou en haut de l'écran à droite.
4. Sélectionner une photo (avec l'icône) à visualiser.

Une fois la photo affichée, les options suivantes sont disponibles :

- Faire défiler vers la gauche ou la droite pour visualiser plus de photos.
- Pour faire un zoom avant, placer deux doigts sur l'écran et les séparer. Pour faire un zoom arrère, rapprocher les doigts. Vous pouvez aussi sélectionner ou ou encore taper deux fois sur l'écran.
- Pour démarrer un diaporama des photos présentes dans le dossier sélectionné, appuyer sur **Diaporama**. Pour arrêter le diaporama, appuyer sur l'écran.
- Pour envoyer une photo à d'autres personnes, sélectionner **Menu** → **Partag.** → une option.
- Pour supprimer une photo, sélectionner **Menu** → **Supprimer** → **Confirmer les suppressions**.
- Pour utiliser d'autres fonctionnalités, sélectionner **Menu** → **Plus** et choisir l'une des options suivantes :
  - **Détails** : Voir les détails de la photo.
  - **Afficher sur la carte** : Voir sur une carte l'emplacement où la photo a été prise. Cette option n'est disponible que pour les photos incluant les coordonnées de localisation.
  - **Définir comme** : Définir une photo comme fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant dans vos contacts.
  - **Rogner** : Recadrer une image dans une photo.
  - **Pivoter gauche** : Faire pivoter la photo vers la gauche.
  - **Pivoter droite** : Faire pivoter la photo vers la droite.

› Lire une vidéo

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Galerie**.
2. Sélectionner une vidéo (avec l'icône) à lire.
3. Sélectionner une vidéo dans la liste.
4. Servez-vous des touches virtuelles pour contrôler la lecture.

› Partager des photos ou des vidéos

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Galerie**.
2. Sélectionner un dossier.
3. Appuyer sur [ ] et sélectionner une image ou un fichier vidéo.
4. Sélectionner **Partag.** → une option de partage.

Musique

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique préférés à tout moment avec votre lecteur. Le lecteur est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp3, ogg, aac.

- Vous pouvez aussi lire des fichiers audio à partir de **Mes fichiers** ou du navigateur Internet dans les formats suivants : mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- En fonction de la version logicielle de votre appareil, il se peut que certains formats ne soient pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

Ajouter des fichiers audio dans votre carte mémoire ou votre appareil

Commencer par transférer des fichiers dans votre carte mémoire ou votre appareil :

- Téléchargement sur Internet. ► p. 71
- Téléchargement depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 90
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ► p. 84
- Copier des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 91
- Synchroniser avec Windows Media Player 11. ► p. 91

Écouter de la musique

Une fois les fichiers audio transférés dans votre appareil ou sur votre carte mémoire :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Musique**.
2. Sélectionner une catégorie de musique → un fichier audio.
3. Contrôler la lecture avec les touches suivantes :

Icône	Fonction
	Sélectionner un effet sonore.
	Régler le volume.
	Activer le mode Aléatoire.
A-B	Sélectionner une section pour une lecture en répétition.
	Modifier le mode Répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers).
	Reprendre la lecture; Sauter des pistes vers l'arrière (taper dans les 2 secondes); Reculer dans le fichier (taper et maintenir).
	Pause lecture; Appuyer sur ▶ pour la reprendre.

Icône	Fonction
⏭	Avancer. Avancer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).

Vous pouvez contrôler le lecteur de musique avec un casque d'écoute. Pendant que vous êtes en mode veille, vous pouvez également appuyer sur le bouton Casque d'écoute et le maintenir enfoncé pour lancer le lecteur de musique. Appuyer sur le bouton Casque pour lancer ou mettre en pause la lecture de votre fichier audio.

Créer une sélection musicale

1. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Musique** → **Listes lecture**.
2. Appuyer sur [▤] → **Créer**.
3. Saisir le titre de votre nouvelle sélection musicale, puis appuyer sur **Enregistrer**.
4. Appuyer sur **Ajouter des pistes**.
5. Sélectionner les fichiers désirés puis sélectionner **Ajouter**.

Pendant la lecture, vous pouvez ajouter des fichiers audio à une liste de lecture en appuyant sur [▤] → **Ajouter à liste de lecture**.

Personnaliser les paramètres de votre lecteur

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Musique**.
2. Appuyer sur [▤] → **Paramètres**.
3. Les paramètres suivants vous aideront à personnaliser votre lecteur :

Option	Fonction
SoundAlive	Sélectionner un effet sonore.
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque.
Ecran de lecture audio	Sélectionner une animation à afficher pendant la lecture.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités avec la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.

› Écouter la radio FM

1. Brancher un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
2. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Radio FM**.

   La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

   Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil entreprendra une recherche automatique des stations.
3. Sélectionner la station de radio désirée dans la liste de toutes les stations et appyer sur [⮌] pour retourner à l'écran de radio FM.
4. Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Numéro	Fonction
1	Allumer ou éteindre la radio FM.
2	Rechercher une station de radio disponible.
3	Ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris.

Numéro	Fonction
4	Régler le volume.
5	Régler la fréquence.

Enregistrer automatiquement une station de radio

1. Brancher un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
2. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Radio FM**.
3. Appuyer sur [▤] → **Analyser** → Option de recherche.
   La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.
4. Sélectionner la station de radio désirée dans la liste de toutes les stations et appyer sur [↩] pour retourner à l'écran de radio FM.

Ajouter une station de radio à la liste des favoris

1. Brancher un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
2. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Radio FM**.
3. Sélectionner ⏻ pour allumer la radio FM.
4. Faire défiler la sélection jusqu'à la station de radio désirée.
5. Appuyer sur + pour ajouter la station à la liste des favoris.

Vous pouvez donner un nom à une station de radio ou encore supprimer une station de radio. Taper et maintenir appuyé sur une sation de radio se trouvant dans la liste des favoris et sélectionner **Renommer** ou **Suppr.**

Personnaliser les paramètres de la radio FM

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Radio FM**.

2 Appuyer sur [▤] → **Paramètres**.

3 Utiliser paramètres suivants pour personnaliser votre lecteur :

Option	Fonction
Région	Sélectionner votre région.
Lecture en arrière-plan	Définir s'il faut garder la radio FM active ou non en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres applications. Si cette caractéristique est activée, vous pouvez contrôler votre radio FM à partir du panneau de notification.
Désactiv. auto radio	Définir les paramètres pour que la radio FM se désactive automatiquement après l'écoulement d'un délai spécifié.

Renseignements personnels

Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer le nom, les numéros de téléphone mobile et fixe, l'adresse courriel, les dates d'anniversaire et plus encore.

› Créer un nouveau contact

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Contacts**.
2. Appuyer sur .
3. Sélectionner un emplacement dans la mémoire.
   Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
4. Saisir les coordonnées du contact.
5. Appuyer sur **Sauveg.** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

› Rechercher un contact

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Contacts**.
2. Faire défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
3. Sélectionner le nom d'un contact.

Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- lui envoyer un message en sélectionnant une adresse courriel.
- modifier ses coordonnées en appuyant sur [▭] → **Modifier**.

Créer une carte de visite

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Contacts**.
2. Appuyer sur [▤] → **Mon profil**.
3. Saisir vos coordonnées personnelles.
4. Sélectionner **Sauveg.**

Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un courriel, ou en la transférant à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth.

Récupérer des contacts à partir de vos comptes communautaires

Vous pouvez afficher la liste de vos comptes Internet communautaires, puis sélectionner le compte à partir duquel vous souhaitez récupérer un contact pour l'ajouter au répertoire de votre appareil.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Contacts**.
2. Appuyer sur [▤] → **Lier à mes comptes**.
3. Sélectionner un compte.
4. Choisir vos contacts, puis appuyer sur **Ajouter**.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des messages ou des courriels à tous les membres d'un groupe. Commencer par créer un groupe.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Contacts** → **Groupes**.
2. Appuyer sur [▤] → **Créer**.
3. Saisir le nom et sélectionner **Sauveg.**

Importer ou exporter des contacts

Pour importer des contacts (au format vcf) sur votre appareil à partir d'une carte mémoire :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Contacts**.
2. Appuyer sur [▤] → **Import/Export** → **Importer depuis la mémoire du périphérique**.
3. Sélectionner un emplacement dans la mémoire.

   Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionner le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
4. Choisir entre importer un seul contact, plusieurs contacts ou l'ensemble des contacts, puis appuyer sur **OK**.
5. Sélectionner les contacts à importer, puis appuyer sur **OK**.

Pour exporter des contacts de votre appareil vers une carte mémoire :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Contacts**.
2. Appuyer sur [▤] → **Import/Export** → **Exporter vers la mémoire du périphérique**.
3. Appuyer sur **OK** pour confirmer.

Consulter les activités du réseau social

Vous pouvez consulter les dernières activités de vos contacts sur les sites de réseaux sociaux comme Facebook, MySpace et Twitter.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Contacts** → **activités**.
2. Sélectionner l'élément à visionner.

Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et définir des alertes pour vous souvenir des événements importants.

› Créer un événement

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Calendrier**.
2. Sélectionner **Appuyez pour créer** ou sur [▤] → **Créer**.
3. Si des messages d'alerte au sujet de la synchronisation du calendrier apparaissent, cliquer sur **OK**.
4. Saisir les détails de l'événement comme indiqué.
5. Sélectionner **Sauveg.**

› Afficher un événement

Pour changer le mode d'affichage du calendrier :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Calendrier**.
2. Sélectionner un mode d'affichage en haut du calendrier.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Calendrier**.
2. Sélectionner une date dans le calendrier. En affichage mensuel, les dates comportant des événements programmés sont représentées par un petit triangle.
   - Pour passer directement à une certaine date en la saisissant manuellement, appuyer sur [▤] → **Aller à**, saisir la date en appuyant sur **+** ou **-**, puis appuyer sur **Définir**.
   - Pour sélectionner la date du jour, appuyer sur [▤] → **Aujourd'hui**.

3 Sélectionner un événement pour afficher les détails.

Vous pouvez envoyer l'évènement à d'autres personnes en appuyant sur [▤] → **Envoyer via** → une option.

› Arrêter l'alerte d'un événement

Si vous définissez une alerte pour un événement, l'icône de l'alerte s'affichera à l'heure indiquée.

1 Ouvrir le volet des notifications situé en haut de l'écran.

2 Sélectionner un rappel pour afficher plus de détails sur l'événement.

3 Pour répéter ou annuler le rappel, appuyer sur **Répéter tout** ou **Ignorer tout**.

Mémo

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

› Créer un mémo

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Mémo**.

2 Sélectionner **Nouveau mémo**.

3 Rédiger votre mémo.

4 Appuyer sur [↩] pour masquer le clavier.

5 Sélectionner une couleur pour modifier l'arrière-plan.

6 Sélectionner **Enregistrer**.

› Afficher un mémo

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Mémo**.
2. Sélectionner un mémo pour en afficher les détails.
   - Pour éditer le mémo, sélectionner .
   - Pour supprimer le mémo, appuyer sur → **OK**.

Vous pouvez envoyer un mémo à d'autres personnes en maintenant votre doigt appuyé dessus et en sélectionnant **Envoyer via** → une option.

Enregistreur vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre appareil.

› Enregistrer un mémo vocal

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Enregistreur vocal**.
2. Appuyer sur **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.
3. Parler dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur **Arrêter**.
   Votre mémo est automatiquement enregistré.
5. Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, appuyer de nouveau sur **Enregistrer** au bas de l'écran.

Écouter un mémo vocal

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Enregistreur vocal**.
2. Appuyer sur **Liste**.
3. Sélectionner le mémo vocal à écouter.

Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes en appuyant sur [▤] → **Partag.** → une option.

Web

Les services Web nécessitent une connexion de données. Configuer une connexion sans fil pour l'utiliser.

Internet

Apprenez à accéder à vos pages Web préférées et à définir des signets pour celles-ci.

- Le menu du navigateur Web peut être différent selon le fournisseur de services.
- Les icônes disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de services.

› Naviguer dans des pages Web

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Internet** pour lancer une page d'accueil spécifiée.

   Pour accéder à une page Web spécifique, sélectionner le champ d'entrée URL, entrer l'adresse Web de la page Web, puis sélectionner [→].

2. Naviguer dans les pages Web avec les touches suivantes :

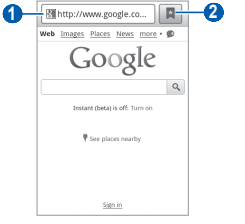

L'écran montré ci-dessus peut différer selon votre région ou votre fournisseur de services.

Numéro	Fonction
1	Entrer l'adresse Web d'une page Web à ouvrir.
2	Ouvrir une liste de signets enregistrés, de pages fréquemment visitées et un récent historique Internet.

Lors de la navigation dans la page Web, utiliser les options suivantes :

- Pour faire un zoom avant, placer deux doigts sur l'écran et les séparer. Pour faire un zoom arrère, rapprocher les doigts.
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyer sur [▭] → **Nouvelle fenêtre**.
- Pour voir les fenêtres actuellement actives, appuyer sur [▭] → **Fenêtres**. Il est possible d'ouvrir plusieurs pages, puis d'aller et venir entre elles.
- Pour rafraîchir la page Web actuelle, appuyer sur [▭] → **Actualiser**.
- Pour passer à la page suivante de l'historique, appuyer sur [▭] → **Transférer**.
- Pour mettre un signet sur la page Web actuelle, appuyer sur [▭] → **Ajouter un favori**.
- Pour ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil vers la page Web actuelle, appuyer sur [▭] → **Plus** → **Ajout raccourci à accueil**.
- Pour ajouter le flux RSS, appuyer sur [▭] → **Plus** → **Ajouter des flux RSS**.
- Pour rechercher du texte sur la page Web, appuyer sur [▭] → **Plus** → **Rech. sur page**.

- Pour afficher les détails d'une page Web, appuyer sur [▤] → **Plus** → **Info page**.
- Pour envoyer l'adresse de la page Web à d'autres personnes, appuyer sur [▤] → **Plus** → **Partager page**.
- Pour afficher l'historique de téléchargement, appuyer sur [▤] → **Plus** → **Téléch.**
- Pour personnaliser les paramètres du navigateur, appuyer sur [▤] → **Plus** → **Paramètres**.

Procéder à une recherche vocale d'information

Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Internet**.
2. Sélectionner le champ de l'adresse.
3. Sélectionner 🎤 et prononcer un mot clé dans le microphone de votre appareil.

   L'appareil procède alors à la recherche d'informations et de pages Wev en lien avec le mot clé.

Marquer de signets les pages Web préférées

Si l'adresse d'une page Web est connue, il est possible d'ajouter manuellement un signet. Pour ajouter un signet,

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Internet**.
2. Sélectionner ★ → **Favoris**.
3. Sélectionner **Ajouter** ou appuyer sur [▤] → **Dernière page favorite consultée**.
4. Entrer un titre de page et une adresse Web.
5. Sélectionner **OK**.

Dans la liste de signets, maintenir le doigt appuyé sur un signet et utiliser les options suivantes :

- Pour ouvrir la page Web dans la fenêtre actuelle, sélectionner **Ouvrir**.
- Pour ouvrir la page Web dans une nouvelle fenêtre, sélectionner **Ouvrir nouvelle fenêtre**.
- Pour modifier les détails d'un signet, sélectionner **Modifier le favori**.
- Pour ajouter le raccourci du signet à l'écran de veille, sélectionner **Ajout raccourci à accueil**.
- Pour envoyer l'adresse de la nouvelle page Web à d'autres personnes, sélectionner **Partager le lien**.
- Pour copier l'adresse de la page Web, sélectionner **Copier URL lien**.
- Pour supprimer le signet, sélectionner **Supprimer favori**.
- Pour utiliser la page Web comme la page d'accueil du navigateur, sélectionner **Définir comme page d'accueil**.

› Accéder à des pages Web fréquemment visitées ou à l'historique récent

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Internet**.
2. Sélectionner → **Les plus visités** ou **Historique**.
3. Sélectionner une page Web à ouvrir.

Vous pouvez ajouter une page Web à la liste de signets en sélectionnant l'icône étoile à droite.

Cartes

Apprenez à utiliser Google Maps™ pour trouver un emplacement, effectuer une recherche de rues, de villes ou de pays dans la carte, et obtenir un itinéraire.

Pour recevoir de meilleurs signaux GPS, éviter d'utiliser l'appareil dans les conditions suivantes :

- entre des bâtiments, dans des tunnels ou dans des passages souterrains, ou à l'intérieur de bâtiments
- dans de mauvaises conditions météorologiques
- à proximité d'une haute tension ou de champs électromagnétiques puissants
- à l'intérieur d'un véhicule disposant de films solaires protecteurs

Ne pas toucher la zone de l'antenne interne ni couvrir cette zone avec vos mains ou des objets lors de l'utilisation des fonctions GPS.

- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.
- Avant d'utiliser les services de localisation, vérifier que la connexion sans fil est active.

Activer les services de localisation à utiliser avec Google Maps

Il faut activer les services de localisation pour trouver l'emplacement et rechercher la carte.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.
2. Ajuster les paramètres suivants pour activer les services de localisation :

Option	Fonction
Utiliser des réseaux sans fil	Configurer l'utilisation du réseau local sans fil pour rechercher votre emplacement.
Utiliser les satellites GPS	Prévoir l'utilisation du satellite GPS pour rechercher l'emplacement.

Option	Fonction
Aide à localisation	Utiliser des capteurs pour améliorer le positionnement piéton lorsque le signal GPS est obstrué. Il peut y avoir un écart entre les estimations des capteurs et l'emplacement réel.

Rechercher un emplacement spécifique

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Maps**.
2. Si cette application est ouverte pour la première fois, sélectionner **OK** pour confirmer.
   La carte affiche l'emplacement actuel.
3. Sélectionner **Rechercher**.
4. Entrer un mot-clé pour l'emplacement et sélectionner .
   Pour rechercher un emplacement par recherche vocale, sélectionner .
5. Sélectionner l'emplacement désiré pour en afficher les détails.
   - Pour faire un zoom avant, placer deux doigts sur l'écran et les séparer. Pour faire un zoom arrière, rapprocher les doigts. Vous pouvez aussi sélectionner ou ou encore taper deux fois sur l'écran.
   - Pour voir une liste de tous les résultats de votre recherche, sélectionner .
   - Pour rechercher un endroit se trouvant à proximité, sélectionner .
   - Pour ajouter des couches à la carte, sélectionner .
   - Pour afficher votre emplacement actuel, sélectionner .
   - Pour passer à une vue orientée de la carte, laquelle changera d'orientation à mesure que vous déplacez l'appareil, sélectionner .
   - Pour ajouter une étoile à l'emplacement, sélectionner la bulle du nom de l'emplacement → .

› Obtenir un itinéraire vers une destination spécifique

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Maps**.

2 Appuyer sur [▤] → **Itinéraire**.

3 Entrer les adresses de l'emplacement de départ et de l'emplacement de destination.

Pour sélectionner une adresse à partir de la liste de contacts ou d'un emplacement sur la carte, sélectionner → **Contacts**, **Point sur la carte**, ou **Mes adresses**.

4 Sélectionner une méthode de voyage (voiture, autobus ou marche) et sélectionner **Itinéraire**.

5 Sélectionner une route de voyage pour afficher les détails du voyage (si nécessaire).

6 Sélectionner .

La route est indiquée sur la carte. Sélectionner ou pour ne voir qu'une seule partie du trajet.

7 Une fois l'opération terminée, appuyer sur [▤] → **Effacer résultats**.

Latitude

Apprenez à partager votre emplacement avec vos amis et à afficher l'emplacement de vos amis par le biais de Google Latitude™.

- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.
- Avant d'utiliser les services de localisation, vérifier que la connexion sans fil est active.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Latitude**.

   L'appareil joint automatiquement Latitude.
2. Sélectionner → **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.
3. Sélectionner l'ami que vous souhaitez ajouter ou saisir une adresse courriel valide et sélectionner **Ajouter des amis**.
4. Sélectionner **Oui**.

   Lorsque votre ami accepte l'invitation, vous pouvez partager des emplacements.
5. Appuyer sur [] → **Plan**.

   Les emplacements de vos amis sont repérés avec leurs photos sur la carte.

Adresses

Apprenez à rechercher un endroit à proximité.

- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.
- Avant d'utiliser les services de localisation, vérifier que la connexion sans fil est active.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Adresses**.
2. Sélectionner une catégorie.

   L'appareil recherche des lieux autour de l'emplacement actuel qui sont associés à la catégorie.
3. Les options suivantes sont disponibles pendant que vous voyez ces informations:
   - Pour afficher le lieu sur la carte, sélectionner **Plan**.
   - Pour afficher le trajet vers le lieu, sélectionner **Itinéraire**.
   - Pour passer à une vue des rues sur la carte, sélectionner **Vue de la rue**.

Navigation

Apprenez à utiliser le système de navigation GPS pour trouver et afficher la destination avec une assistance vocale.

- Les cartes de navigation, votre emplacement actuel et autres données navigationnelles peuvent différer de vos coordonnées de localisation réelles. Vous devriez toujours être attentif aux conditions routières, au trafic et autres facteurs pouvant affecter votre conduite et respecter les avertissements de sécurité et les règlements en conduisant.
- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.
- Avant d'utiliser les services de localisation, vérifier que la connexion sans fil est active.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Navigation**.

2 S'il s'agit du premier lancement de cette application, sélectionner **Accepter**.

3 Entrer la destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- **Énoncez la destination** : prononcer votre destination, telle que « Naviguer vers destination. »
- **Entrez la destination** : entrer la destination avec le clavier virtuel.
- **Contacts** : sélectionner la destination à partir des adresses des contacts.
- **Adresses enregistrées** : sélectionner la destination à partir de la liste de lieux étoilés.

4 Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour utiliser le service de navigation.

YouTube

Apprenez à consulter et téléverser des vidéos via YouTube.

Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.

Regarder des vidéos

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **YouTube**.
2. Sélectionner **Accepter** pour confirmer, s'il s'agit du premier lancement de cette application.
3. Sélectionner une vidéo dans la liste.
4. Faire pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
5. Contrôler la lecture avec les touches suivantes :

Numéro	Fonction
1	Passer à un point du fichier en faisant glisser la barre.
2	Changer la qualité de l'affichage.

Télécharger des vidéos

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **YouTube**.
2. Appuyer sur [▭] → **Ajouter** et sélectionner une vidéo. Passer à 8.

   Si vous souhaitez téléverser de nouvelles vidéos, sélectionner pour activer la caméra.
3. Faire pivoter l'appareil dans le sens anti horaire en mode paysage.
4. Orienter l'objectif vers le sujet et apporter des ajustements.
5. Sélectionner pour commencer l'enregistrement.
6. Sélectionner pour arrêter l'enregistrement.
7. Sélectionner **Enregistrer** pour téléverser la vidéo enregistrée.
8. Entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis sélectionner **Connexion** (si nécessaire).
9. Saisir les détails du téléversement et sélectionner **Envoyer**.

Samsung Apps

Samsung Apps permet de simplement et facilement télécharger un grand nombre d'applications directement sur l'appareil. Proposant une large variété d'applications de jeux, d'actualités, de références, de réseaux sociaux, de navigation, de santé, etc., Samsung Apps vous donne un accès instantané à un large choix d'expériences mobiles.

L'appareil devient plus intelligent avec des applications entièrement optimisées de Samsung Apps. Explorez d'étonnantes applications et enrichissez votre vie mobile.

- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.
- Pour obtenir plus de détails, visiter www.samsungapps.com.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Samsung Apps**.
2. S'il s'agit du premier lancement de cette application, sélectionner votre région → **OK**. Procéder ensuite à la lecture des conditions d'utilisation et sélectionner **Accepter**.
3. Rechercher et télécharger les applications souhaitées.

Android Market

Vous pouvez télécharger des jeux ou d'autres applications à partir d'Android Market.

Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Android Market**.
2. S'il s'agit du premier lancement de cette application, sélectionner **Accepter**.
3. Rechercher un fichier et le télécharger sur l'appareil. ► p. 35

Connectivité

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte distance permettant d'échanger des informations sur une distance d'environ 10 m sans nécessiter de connexion physique.

Il n'est pas nécessaire d'aligner les appareils pour transmettre des informations avec Bluetooth. Si les appareils se trouvent à portée l'un de l'autre, il est possible d'échanger des informations entre eux même s'ils se trouvent dans différentes pièces.

- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou de l'utilisation abusive des données envoyées ou reçues par le biais de la fonctionnalité sans fil Bluetooth.
- Veiller à toujours partager et recevoir les données avec des appareils fiables et correctement sécurisés. En présence d'obstacles entre les appareils, la portée d'utilisation peut être réduite.
- Il se peut que certains appareils, particulièrement ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG, soient incompatibles avec l'appareil.

› Activation de la fonctionnalité sans fil Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth**.
2. Sélectionner **Bluetooth** pour activer la fonctionnalité sans fil Bluetooth.

Recherche et jumelage d'autres appareils Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des périphériques**.
2. Sélectionner un appareil.
3. Entrer un code PIN pour la fonctionnalité sans fil Bluetooth ou le code PIN Bluetooth de l'autre appareil, le cas échéant, et sélectionner **OK**. Il est également possible de sélectionner **Accepter** pour assortir le code PIN entre votre appareil et l'autre appareil.

   Lorsque le propriétaire de l'autre appareil entre le même code PIN ou accepte la connexion, le jumelage est effectué. Si le jumelage réussit, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.

Certains appareils, notamment les casques ou les kits voiture mains libres, peuvent avoir un code PIN Bluetooth fixe, tel que 0000. Si l'autre appareil a un code PIN, il faut l'entrer.

Envoi de données à l'aide de la fonctionnalité sans fil Bluetooth

1. Sélectionner un fichier ou un élément, par exemple un contact, un mémo ou un fichier multimédia, à partir de l'application appropriée ou dans **Mes fichiers**.
2. Sélectionner l'option pour la transmission de données par le biais de Bluetooth.

La méthode de sélection d'une option peut être différente selon le type de données.

3. Rechercher et jumeler un appareil Bluetooth.

Réception de données à l'aide de la fonctionnalité sans fil Bluetooth

1. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Identifiable**.

   Votre appareil est visible par les autres appareils Bluetooth pendant 120 secondes.

2 Lorsqu'un message vous y invite, entrer le code PIN de la fonctionnalité sans fil Bluetooth et sélectionner **OK** (si nécessaire).

3 Sélectionner **Accepter** pour confirmer le souhait de recevoir des données à partir de l'appareil.

Les données reçues sont enregistrées dans le dossier Bluetooth. Si vous détectez un contact, il est automatiquement enregistré dans votre annuaire.

Wi-Fi

Apprenez à utiliser les fonctionnalités de réseau sans fil de l'appareil pour établir une connexion à tout réseau local sans fil (WLAN) compatible avec les normes IEEE 802.11 b/g/n.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres appareils réseau partout où un point d'accès sans fil est disponible.

L'appareil utilise une fréquence non harmonisée et est destiné à une utilisation dans tous les pays européens. Le réseau local sans fil peut être utilisé dans l'Union européenne sans restriction en intérieur, mais ne peut pas être utilisé en extérieur en France.

› Activation de la fonctionnalité de réseau local sans fil

Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Param. Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Un réseau local sans fil actif s'exécutant en arrière plan consomme de l'énergie de batterie. Pour préserver l'énergie de la batterie, activer le réseau local sans fil uniquement lorsqu'il est nécessaire.

› Recherche et connexion à un réseau local sans fil

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Param. Wi-Fi**.

L'appareil recherche automatiquement des réseaux locaux sans fil disponibles.

2 Sélectionner un réseau sous **Réseaux Wi-Fi**.

3 Entrer un mot de passe pour le réseau (si nécessaire).

4 Sélectionner **Connex.**

› Ajout d'un réseau local sans fil manuellement

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Param. Wi-Fi** → **Ajouter réseau Wi-Fi**.

2 Entrer le SSID pour le réseau et sélectionner le type de sécurité.

3 Définir les paramètres de sécurité selon le type de sécurité sélectionné.

4 Sélectionner **Enreg.**

› Connexion à un réseau local sans fil à l'aide d'une configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup)

En utilisant WPS, vous pouvez vous connecter à un réseau sécurisé.

Pour vous connecter à un réseau local sans fil avec un bouton WPS,

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Param. Wi-Fi**.

2 Sélectionner **Connexion bouton WPS**.

3 Appuyer sur un bouton WPS sur le point d'accès dans les 2 minutes qui suivent.

Pour vous connecter à un réseau local sans fil avec un code PIN WPS,

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Param. Wi-Fi**.
2. Sélectionner un réseau signalé par l'icône WPS et sélectionner **PIN WPS**.
3. Sur le point d'accès, entrer le code PIN et appuyer sur le bouton Start.

AllShare

Apprenez à utiliser le service DLNA (Digital Living Network Alliance) qui permet de partager des fichiers multimédias entre des appareils compatibles DLNA dans votre maison sur un réseau local sans fil.

Il faut d'abord activer la fonctionnalité de réseau local sans fil et ajouter un profil de réseau local sans fil. ► p. 85

- En fonction du logiciel installé sur votre appareil, il se peut que certains formats ne soient pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent s'avérer impossibles à lire sur les appareils compatibles DLNA selon les différents appareils.

› Personnalisation des paramètres DLNA pour le partage de fichiers multimédias

Pour permettre à d'autres appareils compatibles DLNA d'accéder à des fichiers multimédias sur l'appareil, il faut activer le partage de médias.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **AllShare**.
2. Sélectionner **Paramètres**.

3 Ajuster les paramètres suivants pour personnaliser la fonctionnalité DLNA :

Option	Fonction
Nom serveur médias	Entrer un nom pour l'appareil comme serveur multimédia.
Partager média	Activer le partage de vidéos, le partage d'images ou le partage de musiques avec d'autres appareils compatibles DLNA.
Point d'accès réseau	Sélectionner un profil de connexion à utiliser pour les connexions DLNA.
Charger depuis d'autres périphériques	Choisir s'il convient d'accepter ou non le téléversement à partir d'autres appareils.
Mémoire par défaut	Sélectionner l'emplacement de mémoire par défaut pour enregistrer les fichiers multimédias téléchargés.

› Lecture des fichiers sur un autre appareil compatible DLNA

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **AllShare**.

2 Sélectionner **Lire le fichier du téléphone sur un autre lecteur**.

3 Sélectionner la catégorie de média puis les fichiers que vous voulez lire.

4 Sélectionner **Aj. dans liste lecture**.

5 Sélectionner un lecteur, celui qui lira le fichier multimédia. La lecture commence sur le lecteur sélectionné.

6 Contrôler la lecture à l'aide des icônes de l'appareil.

La lecture peut être mise en mémoire tampon, selon la connexion de réseau et le serveur connecté.

Lecture des fichiers des autres sur votre appareil

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **AllShare**.
2. Sélectionner **Lire le fichier du serveur sur mon téléphone**.
   L'appareil recherche automatiquement des appareils compatibles DLNA.
3. Sélectionner un appareil comme serveur multimédia, celui qui contient les fichiers multimédias.
4. Sélectionner la catégorie de média puis les fichiers que vous voulez lire.
5. Sélectionner **Aj. dans liste lecture**.
6. Contrôler la lecture à l'aide des icônes de l'appareil.

Lecture des fichiers d'un appareil sur l'autre appareil

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **AllShare**.
2. Sélectionner **Lire le fichier du serveur sur un autre lecteur via mon téléphone**.
   L'appareil recherche automatiquement des appareils compatibles DLNA.
3. Sélectionner un appareil comme serveur multimédia, celui qui contient les fichiers multimédias.
4. Sélectionner la catégorie de média puis les fichiers que vous voulez lire.
5. Sélectionner **Aj. dans liste lecture**.

6 Sélectionner un lecteur, celui qui lira le fichier multimédia. La lecture commence sur le lecteur sélectionné.

7 Contrôler la lecture à l'aide des icônes de l'appareil.

Connexions d'un ordinateur personnel

Apprenez à connecter votre appareil à un ordinateur avec un câble de données d'ordinateur dans divers modes de connexion USB. La connexion de l'appareil à un ordinateur permet de synchroniser des fichiers avec Windows Media Player, de transférer des données directement vers et depuis l'appareil et d'utiliser le programme Samsung Kies.

Pour vous servir des connexions avec des ordinateurs personnels, vous devez désactiver le mode de débogage USB. À partir du mode veille, ouvrir la liste des applications et sélectionner **Paramètres** → **Applications** → **Développement**, puis décocher la case adjacente à **Débogage USB**.

› Connexion avec Samsung Kies

Vérifier que Samsung Kies est installé sur l'ordinateur personnel. Vous pouvez télécharger le programme à partir du site Web Samsung (www.samsung.com/kies).

1 Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres USB** → **Samsung Kies**.

2 Appuyez sur [⌂] pour revenir en mode veille.

3 À l'aide d'un câble de données d'ordinateur, raccorder la prise multifonction sur l'appareil à un ordinateur.

Samsung Kies se lance automatiquement.

Si Samsung Kies ne se lance pas automatiquement, double-cliquer sur l'icône Samsung Kies sur l'ordinateur.

4 Copier les fichiers de l'ordinateur à l'appareil.

Consulter l'aide de Samsung Kies pour obtenir plus d'informations.

Synchroniser avec Windows Media Player

1. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres → Sans fil et réseaux → Paramètres USB → Media player**.
2. Appuyez sur [⌂] pour revenir en mode veille.
3. À l'aide d'un câble de données d'ordinateur, raccorder la prise multifonction sur l'appareil à un ordinateur où Windows Media Player est déjà installé.

   Une fenêtre pop-up apparaîtra sur l'écran de l'ordinateur une fois que le fil est branché.
4. Lancez le logiciel Windows Media Player pour procéder à la synchronisation de fichiers musicaux.
5. Éditer ou saisir le nom de votre appareil dans la fenêtre pop-up (si nécessaire).
6. Sélectionner et glisser dans la liste de synchronisation les fichiers musicaux désirés.
7. Démarrer la synchronisation.

Connexion en tant qu'appareil de stockage de masse

Il est possible de connecter l'appareil à un ordinateur en tant que disque amovible et d'accéder au répertoire des fichiers. Lors de l'insertion d'une carte mémoire dans l'appareil, il est également possible d'accéder au répertoire de fichiers de la carte mémoire en utilisant l'appareil comme lecteur de cartes mémoire.

Le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît sous la forme d'un disque amovible, séparé de la mémoire interne.

1. Pour transférer des fichiers à partir d'une carte mémoire ou vers une carte mémoire, insérer une carte mémoire dans l'appareil.

2 Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres USB** → **Stockage de masse**.

3 À l'aide d'un câble de données d'ordinateur, raccorder la prise multifonction sur l'appareil à un ordinateur.

4 Une fois connecté, sélectionner **Connecter le stockage au PC**.

5 Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.

6 Copier les fichiers de l'ordinateur sur l'appareil ou la carte mémoire.

7 Une fois l'opération terminée, sélectionner **Déconnecter le stockage du PC**.

Pour déconnecter l'appareil de l'ordinateur personnel, cliquer sur l'icône Appareil USB dans la barre des tâches de Windows, puis cliquer sur l'option permettant de retirer l'appareil de stockage de masse en toute sécurité. Retirer ensuite le câble de données de l'ordinateur personnel. Si ces directives ne sont pas suivies, les données stockées sur la carte mémoire pourraient être perdues, ou la carte pourrait être endommagée.

Connexions VPN

Il est possible de créer des réseaux privés virtuels (VPN) et de se connecter à un réseau privé en toute sécurité à travers un réseau public, comme Internet.

L'appareil doit être déjà configuré avec un accès Internet. En cas de difficultés d'accès à Internet, il faut modifier les connexions. En cas de doute sur les informations de connexion à entrer, demander assistance à son fournisseur de services.

› Établissement de connexions VPN

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN** → **Ajouter VPN**.

2 Sélectionner un type de VPN.

3 Personnaliser les informations de connexion.

Les options disponibles varient selon le type de réseau privé virtuel.

Option	Fonction
Nom VPN	Entrer un nom pour le serveur VPN.
Définir serveur VPN	Entrer l'adresse IP du serveur VPN.
Activer Cryptage	Prévoir le cryptage du serveur VPN.
Définir la clé pré-partagée IPsec	Entrer une clé pré-partagée.
Activer Secret L2TP	Configurer l'utilisation du mot de passe secret L2TP.
Définir le secret L2TP	Entrer le mot de passe secret L2TP.
Déf. certif. utilis.	Sélectionner un certificat d'utilisateur que le serveur VPN utilise pour vous identifier. Il est possible d'importer des certificats à partir du serveur VPN ou de les télécharger à partir du Web.
Déf. certificat AC	Sélectionner un certificat d'autorité de certification (CA) que le serveur VPN utilise pour vous identifier. Il est possible d'importer des certificats à partir du serveur VPN ou de les télécharger à partir du Web.
Domaines rech. DNS	Entrer l'adresse du serveur de noms de domaine (DNS).

4 Lorsque vous avez terminé, appuyer sur [▤] → **Enreg.**

Connexion à un réseau privé

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN**.
2. Sélectionner un réseau privé à connecter.
3. Entrer le nom de l'utilisateur et le mot de passe, puis sélectionner **Connexion**.

Outils

Horloge

Apprenez à régler et contrôler les alarmes et les horloges mondiales. Il est également possible d'utiliser le chronomètre et un compte à rebours.

› Régler une nouvelle alarme

1. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et sélectionner **Horloge** → **Alarme**.
2. Sélectionner **Créer**.
3. Régler les détails de l'alarme.
4. Une fois l'opération terminée, sélectionner **Enreg.**

› Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme retentit,

- Pour arrêter l'alarme, faire glisser vers la droite jusqu'à ce qu'il atteigne le point.
- Pour répéter l'alarme après une période spécifiée, faire glisser vers la gauche jusqu'à ce qu'il atteigne le point.

› Supprimer une alarme

1. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et sélectionner **Horloge** → **Alarme**.
2. Appuyer sur [ ] → **Supprimer**.
3. Sélectionner les alarmes à supprimer.
4. Sélectionner **Supprimer**.

Création d'une horloge mondiale

1. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Horloge** → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionner **Aj. ville**.
3. Entrer un nom de ville ou en sélectionner un dans la liste de villes.

   Pour sélectionner une ville depuis la vue de la carte mondiale, sélectionner .
4. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répéter les étapes 2-3.

Pour appliquer l'heure d'été aux horloges, maintenir une pression sur une horloge et sélectionner **Heure d'été**.

Utiliser le chronomètre

1. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et sélectionner **Horloge** → **Chronomètre**.
2. Sélectionner **Démarrer** pour démarrer le chronomètre.
3. Sélectionner **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Une fois l'opération terminée, sélectionner **Arrêter**.
5. Sélectionner **Réinitialiser** pour effacer les temps enregistrés.

Utiliser le compte à rebours

1. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et sélectionner **Horloge** → **Minuteur**.
2. Régler la longueur du compte à rebours.
3. Sélectionner **Démarrer** pour démarrer le compte à rebours.

   Vous pouvez utiliser d'autres fonctions avec le compte à rebours fonctionnant en arrière-plan. Appuyer sur [⌂] ou [⮌] et accéder à une autre application.
4. Une fois le temps écoulé, faire glisser vers la droite jusqu'à ce qu'il atteigne le point.

Calculatrice

Apprenez à effectuer des calculs mathématiques directement sur votre appareil comme avec une calculatrice de poche ou de bureau classique.

› Exécution du calcul

1. En mode veille, ouvrir la liste d'applications et sélectionner **Calculatrice**.
2. Utiliser les touches qui correspondent à l'affichage de la calculatrice pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Tourner l'appareil pour entrer en mode paysage pour utiliser la calculatrice scientifique. Si la rotation automatique est désactivée, appuyer sur [▤] → **Calculatrice scientifique**.

› Afficher l'historique de calcul

1. En mode veille, ouvrir la liste d'applications et sélectionner **Calculatrice**.
2. Exécuter le calcul.
3. Sélectionner ▼ pour fermer le clavier de la calculatrice. L'historique de calcul apparaît.
4. Pour effacer l'historique, appuyer sur [▤] → **Effacer l'historique**.

Téléchargements

Apprenez à gérer le registre des fichiers que vous avez téléchargé à partir d'internet.

1. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Téléch.**

2 Sélectionner un dossier de téléchargement.

3 Pour ouvrir un fichier téléchargé, sélectionner le registre.

Pour supprimer un registre, cocher la case puis sélectionner **Supprimer**.

Recherche Google

Vous pouvez chercher des applications et des données dans votre appareil et des données spécifiques sur le Web.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Recherche Google**.

2 Si vous lancez cette application pour la première fois, vous devez d'abord établir si votre localisation doit être utilisée et si vous voulez voir votre historique de recherche de votre compte Google.

3 Entrer une lettre ou un mot des données à rechercher.

Pour procéder à une recherche vocale, sélectionner et prononcer un mot clé dans le micro de votre appareil.

4 Sélectionner le nom de l'élément auquel vous souhaitez accéder.

Mini journal

Apprenez à maintenir un journal photo.

› Créer un mini journal

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Mini journal**.

2 Sélectionner **Ajouter** pour définir la ville utilisée pour les prévisions météo.

3 Sélectionner **Créer journal** pour créer une nouvelle entrée.

4 Changer la date du jour et régler la météo (si nécessaire).

5 Sélectionner **Ajouter photo** et ajouter une image ou capturer une photo.

6 Sélectionner **Appuyer pour créer un mémo**, entrer du texte et sélectionner **OK**.

7 Sélectionner **Enreg.**

› Afficher un mini journal

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Mini journal**.

2 Sélectionner un appareil.

Pour télécharger un mini journal vers votre site Web de communauté, appuyer sur [▤] → **Publier**.

Mes fichiers

Apprenez à rapidement et facilement accéder à toutes vos images, vidéos, musiques, séquences sonores, et autres types de fichiers stockés dans votre appareil et sur la carte mémoire.

1 En mode veille, ouvrir la liste d'applications et sélectionner **Mes fichiers**.

2 Sélectionner un dossier.

- Pour remonter d'un niveau dans le répertoire des fichiers, sélectionner **Haut**.
- Pour revenir au répertoire initial, sélectionner **Acc.**

3 Sélectionner un fichier à ouvrir.

Dans un dossier, appuyer sur [▤] pour utiliser les options suivantes :

- Pour envoyer un fichier à d'autres personnes par courriel ou par la fonctionnalité sans fil Bluetooth, sélectionner **Partag.**
- Pour créer un nouveau dossier, sélectionner **Créer dossier**.

- Pour supprimer des fichiers ou des dossiers, sélectionner **Supprimer**.
- Pour changer le mode d'affichage, sélectionner **Aff. par**.
- Pour trier des fichiers ou des dossiers, sélectionner **Lister par**.
- Pour utiliser des fonctionnalités supplémentaires sur un fichier, par exemple, une option de déplacement, de copie ou de changement de nom, sélectionner **Plus**.

Gestion de tâches

Le gestionnaire de tâches indique les applications en cours d'exécution, la taille de package des applications, ainsi que des informations mémoire, et permet de surveiller la mémoire vive.

1. En mode veille, ouvrir la liste d'applications et sélectionner **Gestion de tâches**.
2. Utiliser les options suivantes :
   - **Applications actives** : Afficher la liste des applications s'exécutant actuellement sur l'appareil.
   - **Télécharg.** : Afficher la quantité totale de mémoire utilisée pour les applications installées sur l'appareil.
   - **RAM** : Vérifier et gérer la mémoire vive de l'appareil.
   - **Stockage** : Afficher la mémoire utilisée et disponible sur l'appareil et la carte mémoire.
   - **Aide** : Afficher des informations d'aide sur l'extension de l'autonomie de la batterie.

ThinkFree Office

Apprenez à créer et à afficher des fichiers de documents sur l'appareil. Si vous avez un compte avec le service Web ThinkFree, vous pouvez gérer des documents en ligne. Cette application prend en charge les formats de fichier suivants : txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Créer un nouveau document

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **ThinkFree Office**.
2. Sélectionner **Accepter** pour confirmer, s'il s'agit du premier lancement de cette application.
3. Sélectionner **Activer maintenant** → **Fermer** pour activer ThinkFree Office.
4. Sélectionner **Mes documents**.
5. Appuyer sur [▤] → **Nouveau** → un type de document.
6. Entrer un nom pour le document et sélectionner **OK**.
7. Entrer du contenu dans le document à l'aide des outils en bas de l'écran.
8. Une fois la modification terminée, sélectionner sur la barre d'outils ou appuyer sur [▤] → **Fichier** → **Enregistrer**.

Afficher et modifier un document sur l'appareil

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **ThinkFree Office**.
2. Sélectionner **Mes documents** → un document.
3. Sélectionner un type d'encodage de texte (si besoin).
4. Afficher et modifier le document.
   - Pour faire un zoom avant, placer deux doigts sur l'écran et les séparer. Pour faire un zoom arrière, rapprocher les doigts.
   - Pour ouvrir la barre d'outils et modifier le document (fichier word, texte ou excel), appuyer sur [▤] → **Modifier**.
5. Une fois la modification effectuée, enregistrer le document.

› Gérer les documents en ligne

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **ThinkFree Office**.
2. Sélectionner **En ligne**.
3. Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder au compte, puis sélectionner **Se connecter**.
4. Afficher et gérer les documents sur le serveur.

Recherche vocale

Apprenez à utiliser la fonctionnalité de commande vocale pour rechercher des lieux et des informations au moyen de la voix.

Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Recherche vocale**.
2. Sélectionner **Parlez maintenant** → **OK** (si nécessaire).
3. Prononcer une commande dans le microphone.
4. Sélectionner le nom de l'élément auquel vous souhaitez accéder (si nécessaire).

Paramètres

Accès au menu Settings

1. Depuis l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres**.
2. Sélectionner une catégorie de paramètres, puis sélectionner une option.

Sans fil et réseaux

Changer les paramètres pour les connexions réseau sans fil.

› Mode Hors-ligne

Désactiver toutes les fonctions sans fil sur l'appareil. Il est alors uniquement possible d'utiliser les services non-réseau.

› Param. Wi-Fi

- **Wi-Fi** : Activer ou désactiver la fonctionnalité WLAN. ► p. 85
- **Notification réseau** : Configurer l'appareil pour vous avertir lorsqu'un réseau ouvert est disponible.
- **Connexion bouton WPS** : Se connecter à un réseau WLAN à l'aide d'un bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Ajouter réseau Wi-Fi** : Ajouter des points d'accès WLAN manuellement.

› Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : Activer ou désactiver la fonctionnalité Bluetooth. ► p. 83
- **Nom du périph.** : Choisir un nom Bluetooth pour l'appareil.
- **Identifiable** : Configurer l'appareil pour qu'il soit visible par d'autres appareils Bluetooth.
- **Rechercher des périphériques** : Rechercher les appareils Bluetooth disponibles.

› Paramètres USB

Permet d'activer divers modes de connexion USB au moment de brancher votre appareil à un ordinateur personnel. ► p. 90

› Paramètres VPN

Configurer des réseaux privés virtuels (VPN) et s'y connecter. ► p. 92

Son

Changer les paramètres de divers sons sur l'appareil.

- **Profil Discret** : Activer le mode silencieux pour désactiver tous les sons à l'exception des sons multimédias et des sonneries d'alarme.
- **Vibreur** : Définir à quel moment l'appareil devra vibrer pour divers événements.
- **Volume** : Régler le niveau de volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des sonneries de notification.
- **Sonnerie de notification** : Sélectionner une tonalité de sonnerie pour signaler les événements, par exemple des messages entrants et des événements de calendrier.
- **Sélection sonore** : Configurer l'appareil pour émettre un son lors de la sélection d'une application ou d'une option.
- **Sons verrouillage écran** : Configurer l'appareil pour produire un son lors du verrouillage ou du déverrouillage de l'écran tactile.
- **Retour tactile** : Configurer l'appareil pour vibrer lors de l'effleurement des touches.
- **Intensité des vibrations** : Ajuster l'intensité des vibrations de la réaction actile.

Affichage

Changer les paramètres de l'affichage.

- **Police** : Changer le type de police du texte d'affichage. Il est possible de télécharger des polices d'Android Market en sélectionnant **Obtenir des polices en ligne**.
- **Luminosité** : Régler la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. écran** : Définir s'il convient ou non de faire pivoter le contenu automatiquement lors de la rotation de l'appareil.
- **Animation** : Configurer l'appareil pour afficher des animations lors du basculement entre fenêtres.
- **Délai expir. écran** : Définir la longueur du délai d'attente de l'appareil avant extinction du rétroéclairage de l'affichage.
- **Mode économie d'énergie** : Activer le mode d'économie d'énergie. En mode d'économie d'énergie, l'appareil économise l'énergie en ajustant la balance des blancs sur l'affichage et le niveau de luminosité.
- **Calibrage horizontal** : Permet d'étalonner l'accéléromètre afin d'ajuster l'axe horizontal de l'appareil pour accroître la qualité de la reconnaissance des mouvements.

Localisation et sécurité

Changer les paramètres de sécurisation de l'appareil et de la fonctionnalité GPS.

- **Utiliser des réseaux sans fil** : Configurer l'utilisation du réseau local sans fil pour rechercher votre emplacement.
- **Utiliser les satellites GPS** : Prévoir l'utilisation du satellite GPS pour rechercher l'emplacement.

- **Aide à localisation** : Configurer l'utilisation de capteurs pour améliorer le positionnement piéton lorsque le signal GPS est obstrué. Il peut y avoir un écart entre les estimations des capteurs et l'emplacement réel.
- **Définir verrouillage** : Configurer le code de sécurité de déverrouillage. Après la configuration du code de sécurité, cette option devient **Modif. verrouillage écran**.
  - **Aucun(e)** : Désactiver le verrouillage d'écran.
  - **Modèle** : Configurer un modèle de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.
  - **Code PIN** : Définir un mot de passe - NIP - (alphanumérique) pour déverrouiller l'écran.
  - **Mot de passe** : Définir un mot de passe (alphanumérique) pour déverrouiller l'écran.
- **Mots de passe visibles** : Configurer l'appareil pour afficher le mot de passe lors de sa saisie.
- **Sélect. admin. de périphérique** : Afficher les administrateurs d'appareils installés sur votre appareil. Vous pouvez activer des administrateurs d'appareils pour appliquer de nouvelles politiques à l'appareil.
- **Utiliser des informations d'identification sécurisées** : Utiliser des certificats et des informations d'identification pour garantir l'utilisation sécurisée des diverses applications.
- **Installer les certificats cryptés depuis la carte SD** : Installer des certificats cryptés qui sont stockées sur une carte mémoire.
- **Définir un mot de passe** : Créer et confirmer un mot de passe pour évaluer les informations d'identification.
- **Supprimer le stockage** : Effacer le contenu des informations d'identification de l'appareil et redéfinir le mot de passe.

Applications

Changer les paramètres pour la gestion des applications installées.

- **Sources inconnues** : Sélectionner de télécharger les applications à partir de n'importe quelle source. Si cette option n'est pas sélectionnée, il n'est possible de télécharger des applications qu'à partir d'Android Market.
- **Gérer les applications** : Accéder à la liste des applications installées sur l'appareil et vérifier les informations de l'application.
- **Services en cours d'exécution** : Afficher les services utilisés et y accéder pour les gérer.
- **Développement** :
  - **Débogage USB** : Choisir de connecter l'appareil à un ordinateur personnel en utilisant un câble de données. Cette possibilité s'utilise dans le cadre du développement d'applications.
  - **Positions fictives** : Permettre l'envoi d'informations d'emplacement et de services fictives à un service de gestionnaire d'emplacements à des fins de tests. Cette possibilité s'utilise dans le cadre du développement d'applications.
- **Samsung Apps** : Prévoir la réception de notifications pour de nouvelles applications provenant de Samsung Apps.

Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas offerte selon la région ou le fournisseur de services.

Comptes et synchro.

Changer les paramètres de la fonctionnalité de synchronisation automatique ou changer les comptes pour la synchronisation.

- **Données en arrière-plan** : Sélectionner ce paramètre pour utiliser la fonctionnalité de synchronisation automatique. La synchronisation automatique s'exécute en arrière-plan sans ouvrir d'application et synchronise les données.
- **Synchronisation auto** : Configurer l'appareil pour synchroniser les données de contacts, de calendrier et de courriel automatiquement.

Confidentialité

Changer les paramètres de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : Sauvegarder les paramètres de l'appareil sur le serveur Google.
- **Restaurer automatiquement** : Configurer l'appareil pour restaurer les données d'application sauvegardées lors de leur installation sur l'appareil.
- **Rétablir param. par défaut** : Rétablir les valeurs par défaut des paramètres et supprimer toutes les données.

Carte SD et stockage périphérique

Vérifier les données mémoires des cartes mémoires et de votre appareil. Vous pouvez aussi procéder au formatage de l'espace de stockage USB et d'une carte mémoire.

Langue et clavier

Changer les paramètres de saisie du texte.

› Langue et région

Sélectionner une langue d'affichage pour tous les menus et toutes les applications.

› Méthode saisie

Sélectionner un type de clavier par défaut pour la saisie du texte.

› Swype

- **Langue** : Sélectionner les langues pour la saisie de texte.

Il est impossible de saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, il faut changer la langue de saisie à l'une des langues prises en charge.

- **Aide sonore** : Définir afin de recevoir une alerte quand vous double-tapé sur un mot dans les cas où il n'y a pas de mot alternatif connu à votre saisie.
- **Retour tactile** : Configurer l'appareil pour vibrer lorsque vous enfoncez des touches.
- **Afficher les astuces** : Définier les paramètres de l'appareil pour qu'il affiche des trucs concernant vos actions lorsque disponibles.
- **Suggestion de mot** :
  - **Suggestion de mot** : Définir les paramètres de l'appareil pour qu'il affiche des suggestions pendant que vous saisissez du texte. Cette caractéristique n'est disponible qu'en anglais.
  - **Correction automatique** : Définir les paramètres de l'appareil pour qu'il corrige automatique les mots erronés.
  - **Afficher les suggestions de mots** : Configurer afin que des suggestions de mots soient automatiquement insérées lorsqu'il y a des mots mal épelés.
- **Espacement auto.** : Définir les paramètre de l'appareil pour qu'un espace soit automatiquement inséré entre les mots.
- **Majuscules auto.** : Configurer l'appareil pour mettre automatiquement en majuscule la première lettre après une ponctuation finale tel un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation.
- **Afficher la trace comp.** : Configurer l'appareil pour que le tracé créé sur le clavier soit affiché.
- **Vitesse/précision** : Configurer l'équilibre entre la vitesse et la précision de saisie.
- **Dictionnaire personnel** : Créer votre propre dictionnaire. Les mots ajoutés à votre dictionnaire serviront de suggestions dans vos saisies de texte.
- **Réinitialiser le dictionnaire Swype** : Supprimer les mots que vous avez ajouté au dictionnaire.
- **Aide de Swype** : Donne accès à l'information d'aide pour l'utilisation du clavier Swype.
- **Tutoriel** : Apprendre à saisir du texte avec le clavier Swype.
- **Version** : Voir les informations de la version.

› Clavier Samsung

- **Types de clavier Portrait** : Sélectionner la méthode d'entrée par défaut, par exemple le clavier QWERTY, un clavier 3x4 ou l'écran d'écriture manuscrite.
- **Langues de saisie** : Sélectionner les langues pour la saisie de texte.

Il est impossible de saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, il faut changer la langue de saisie à l'une des langues prises en charge.

- **XT9** : Activer le mode XT9 pour passer en mode de saisie prédictive.
- **Paramètres XT9 avancés** : Activer les fonctionnalités avancées du mode XT9, par exemple le remplissage automatique, la correction automatique ou la substitution automatique, et définir sa propre liste de mots.
- **Modification du clavier** : Activer ou désactiver la fonction de balayage de clavier comme mode de saisie de texte. Vous pouvez changer de mode de saisie par défilement vers la gauche ou vers la droite sur le clavier.
- **Mise en majuscules automatique** : Configurer l'appareil pour mettre automatiquement en majuscule la première lettre après une ponctuation finale, par exemple un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation.
- **Paramètres de saisie manuscrite** : Personnaliser le délai de reconnaissance en mode d'écriture manuscrite.
- **Entrée voix** : Activer la fonction d'entrée vocale pour saisir du texte à la voix sur le clavier Samsung.
- **Point automatique** : Configurer l'appareil pour insérer un point lors d'une double pression sur la barre d'espace.
- **Didacticiel** : Apprendre à saisir du texte avec le clavier Samsung.

Entrée et sortie voix

Changer les paramètres des fonctionnalités de reconnaissance vocale et de synthèse vocale.

Paramètres

- **Langue** : Sélectionner une langue pour la reconnaissance vocale Google.
- **SafeSearch** : Configurer l'appareil pour filtrer le texte et/ou les images explicites des résultats de la recherche vocale.
- **Termes choquants** : Masquer les mots choquants que l'appareil a reconnu dans les résultats de recherche.

Paramètres de synthèse vocale

- **Ecouter un exemple** : Écouter l'exemple de synthèse vocale.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : Configurer pour être en mesure d'utiliser les paramètres de vitesse de parole et de langage qui ont été spécifiés prioritairement sur les paramètres définis des applications.
- **Moteur par défaut** : Choisir le moteur de synthèse vocale à utiliser pour la synthèse vocale.
- **Installer les données vocales** : Télécharger et installer les données vocales pour la fonctionnalité de synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : Sélectionner une vitesse pour la fonctionnalité de synthèse vocale.
- **Langue** : Sélectionner une langue pour la fonctionnalité de synthèse vocale.
- **Moteurs** : Voir les moteurs de Texte-à-Parole de votre appareil.

Accessibilité

Changer les paramètres des fonctionnalités d'accessibilité.

- **Accessibilité** : Activer une application d'accessibilité déjà téléchargée, par exemple Talkback ou Kickback, qui fournit une réaction vocale, mélodique ou vibratoire.
- **Services d'accessibilité** : Sélectionner une application d'accessibilité à utiliser. Cette option n'est disponible que si des applications d'accessibilité sont téléchargées sur votre appareil.

Date et heure

Accéder aux paramètres suivants et les modifier pour contrôler le mode d'affichage de l'heure et de la date sur l'appareil.

La date et l'heure seront réinitialisées si la pile demeure complètement déchargée ou qu'elle est retirée de l'appareil.

- **Définir la date** : Régler la date actuelle manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : Choisir le fuseau horaire local.
- **Définir l'heure** : Régler l'heure actuelle manuellement.
- **Utiliser le format 24 heures** : Choisir d'afficher l'heure au format 24 heures.
- **Sél. format de date** : Sélectionner un format de date.

A propos du périphérique

Accéder aux informations à propos de votre appareil, vérifier le statut de l'appareil et mettre à jour le système de l'appareil.

Dépannage

L'appareil affiche des messages d'erreur de réseau ou de service

- Dans des zones présentant un faible niveau de signal ou une réception médiocre, il est possible de perdre la réception. Se déplacer dans une autre zone et recommencer.
- Certaines options ne sont accessibles qu'avec un abonnement. Contacter le fournisseur de services pour plus de détails.

L'écran tactile répond lentement ou incorrectement

Si l'appareil comporte un écran tactile et si ce dernier ne répond pas correctement, essayer l'action suivante :

- Retirer toute surface de protection de l'écran tactile. Les surfaces de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître les entrées et ne sont pas recommandées pour les appareils à écran tactile.
- Vérifier ensuite que ses mains sont propres et sèches lors d'une interaction avec l'écran tactile.
- Redémarrer l'appareil pour éliminer tout bogue logiciel temporaire.
- Vérifier que le logiciel de l'appareil à été mis à niveau à la dernière version.
- Si l'écran tactile est rayé ou endommagé, le confier au centre de service Samsung local.

L'appareil se fige ou subit des erreurs irrémédiables

Si l'appareil se fige ou se bloque, il faudra éventuellement fermer des programmes ou réinitialiser l'appareil pour retrouver une fonctionnalité normale. Si l'appareil se fige et ne répond plus, maintenir enfoncé [⏻] pendant 8 à 10 secondes. L'appareil redémarre automatiquement.

Si cela ne résout pas le problème, effectuer une réinitialisation aux données d'usine par défaut. Depuis l'écran de veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Confidentialité** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**.

L'appareil émet un signal sonore et l'icône de la batterie clignote

Le niveau de la batterie est faible. Recharger la batterie pour poursuivre votre utilisation de l'appareil.

La pile ne se charge pas correctement ou l'appareil s'éteint

Si la pile ne se recharge plus complètement, vous devrez la remplacer avec une nouvelle. Apporter votre appareil à un centre de service Samsung local.

L'appareil est brûlant

Lors de l'utilisation d'applications nécessitant plus de puissance ou des applications sur l'appareil pendant une période prolongée, l'appareil peut sembler très chaud au toucher. Cela est normal et ne devrait pas compromettre la durée de vie ni les performances de l'appareil.

Des messages d'erreur apparaissent lors du lancement de la caméra

L'appareil mobile Samsung doit avoir suffisamment de mémoire et de puissance de batterie pour utiliser l'application de la caméra. Si des messages d'erreur s'affichent lors du lancement de la caméra, procéder comme suit :

- Charger la batterie ou la remplacer par une batterie entièrement chargé.
- Libérer de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur personnel ou en supprimant des fichiers de l'appareil.
- Redémarrer l'appareil. Si l'application de la caméra présente toujours un dysfonctionnement après l'essai de ces conseils, contacter un centre de service Samsung.

Des messages d'erreur apparaissent lors du lancement de la radio FM

L'application de la radio FM sur votre appareil mobile Samsung utilise le câble du casque comme antenne. Si le casque n'est pas connecté, la radio FM ne peut pas recevoir de stations. Pour utiliser la radio FM, vérifier d'abord que le casque est correctement connecté. Ensuite, rechercher et enregistrer les stations radios disponibles.

Si l'utilisation de la radio FM s'avère toujours impossible après cette procédure, essayer d'accéder à la station souhaitée avec un autre récepteur radio. S'il est possible de recevoir la station avec un autre récepteur, l'appareil pourrait nécessiter une intervention de maintenance. Contacter un centre de service Samsung.

Des messages d'erreur apparaissent lors de l'ouverture de fichiers musicaux

Certains fichiers musicaux peuvent être illisibles sur votre appareil mobile Samsung pour diverses raisons. Si des messages d'erreur s'affichent lors de l'ouverture de fichiers musicaux sur votre appareil, procéder comme suit :

- Libérer de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur personnel ou en supprimant des fichiers de l'appareil.
- Vérifier que le fichier de musique ne fait pas l'objet d'une protection DRM (Digital Rights Management). Si le fichier fait l'objet d'une protection DRM, s'assurer de la présence de la licence ou de la clé appropriée pour lire le fichier.
- S'assurer que l'appareil prend en charge le type de fichier.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifier que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil.
- S'assurer que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil à connecter, si nécessaire.
- S'assurer que l'appareil et l'autre appareil Bluetooth se situent à la distance Bluetooth maximale (10 m).

Si les conseils ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, contacter un centre de service Samsung.

Une connexion ne s'établit pas lors du raccordement de l'appareil à un ordinateur personnel

- Vérifier que le câble de données de l'ordinateur personnel utilisé est compatible avec l'appareil.
- Vérifier que les pilotes appropriés sont installés et mis à jour sur l'ordinateur personnel.

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, ou encore d'endommager l'appareil, veuillez lire tous les renseignements suivants avant d'utiliser l'appareil.

Avertissement : Éviter les chocs électriques, les incendies et les explosions.

Ne pas utiliser de fiches ou de cordons d'alimentation endommagés ni de prises électriques mal fixées.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.

Ne pas plier ou endommager le le cordon d'alimentation.

Ne pas utiliser l'appareil lorsque celui-ci est en cours de chargement et ne pas le toucher avec les mains mouillées.

Ne pas court-circuiter pas la pile ou le chargeur.

Ne pas laisser tomber le chargeur ou la pile et ne pas leur faire subir de chocs.

Ne pas recharger la pile en utilisant un chargeur non approuvé par Samsung.

Ne pas utiliser l'appareil pendant un orage.

Cela pourrait faire en sorte que l'appareil fonctionne mal et augmenter les risques de choc électrique.

Ne pas manipuler la pile au lithium-ion (Li-ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée.

S'assurer de jeter la pile de façon adéquate. Dans certaines régions, il est possible qu'il soit interdit de jeter les piles avec les déchets domestiques ou d'entreprise. Pour jeter les piles au Li-ion de façon sûre, communiquer avec le centre de service autorisé le plus près.

Manipuler et jeter les piles et les chargeurs avec précaution.

- N'utiliser que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de piles et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jamais jeter une pile ou un appareil au feu. Respecter la réglementation locale concernant la mise au rebut des piles et des appareils usagés.

- Ne jamais placer la pile ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. Lors d'une surchauffe, la pile peut exploser.
- Ne jamais écraser ou perforer la pile. Éviter d'exposer la pile à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protéger l'appareil, les piles et les chargeurs contre tout dommage.

- Éviter d'exposer l'appareil et les piles à des températures très basses ou très élevées.
- Les températures extrêmes peuvent déformer l'appareil et réduire sa capacité de chargement, en plus de réduire sa durée de vie et celle de la pile.
- Éviter tout contact de la pile avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la pile et d'endommager la pile de manière temporaire ou permanente.
- Ne jamais utiliser une pile ou un chargeur endommagé(e).

Attention : Respecter tous les règlements et toutes les consignes de sécurité quand l'appareil est utilisé dans des endroits où son emploi est réglementé.

Éteindre l'appareil dans les endroits où son utilisation est interdite.

Respecter tous les règlements limitant l'utilisation d'appareils mobiles dans certaines zones.

Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'autres appareils électroniques.

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux radioélectriques. Il est possible que l'appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque.

- Si possible, éviter d'utiliser l'appareil à moins de 15 cm du stimulateur cardiaque, puisqu'il pourrait causer de l'interférence.

- S'il est nécessaire d'utiliser l'appareil, le positionner à au moins 15 cm du stimulateur cardiaque.
- Pour minimiser les interférences possibles, utiliser l'appareil du côté opposé au stimulateur.

Ne pas utiliser l'appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipement médical avec lequel il pourrait y avoir des interférences de signaux radioélectriques.

Si vous utilisez vous-même de l'équipement médical, veuillez communiquer avec le fabricant pour vous assurer d'éviter toute interférence de signaux radioélectriques avec votre équipement.

En cas d'utilisation d'un appareil auditif, communiquer avec le fabricant pour obtenir de l'information sur l'interférence radio.

Certains appareils auditifs peuvent subir des interférences causées par la radiofréquence de l'appareil. Afin de vous assurer d'utiliser votre appareil auditif en toute sécurité, communiquer avec le fabricant.

Éteindre l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.

- Dans les lieux présentant des risques d'explosion, éteindre l'appareil plutôt que de retirer la pile.
- Toujours respecter les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un milieu potentiellement explosif.
- Ne pas utiliser l'appareil dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne jamais transporter ou entreposer de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Éteindre l'appareil à bord d'un avion.

Il est illégal d'utiliser l'appareil dans un avion, car il peut engendrer des interférences avec les instruments de navigation électroniques de l'avion.

Il est possible que la radiofréquence de l'appareil cause le dysfonctionnement des appareils électroniques à bord d'un véhicule motorisé.

Il est possible que la radiofréquence de l'appareil cause le dysfonctionnement des appareils électroniques à bord de votre voiture. Communiquer avec le fabricant pour obtenir de plus amples renseignements.

Respecter tous les règlements et toutes les consignes de sécurité relatifs à l'utilisation de l'appareil mobile pendant la conduite d'un véhicule.

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule de façon sécuritaire. Ne jamais utiliser l'appareil mobile au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faire preuve de bon sens et garder à l'esprit les conseils suivants :

- Utiliser un appareil mains libres.
- Ne pas prendre de notes et ne pas rechercher de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire de façon sécuritaire.

Utilisation et entretien adéquats de l'appareil mobile.

Garder l'appareil au sec.

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de l'appareil.
- Ne pas allumer votre appareil s'il est mouillé. S'il est déjà allumé, l'éteindre, puis retirer immédiatement la batterie (si vous ne parvenez pas à éteindre votre appareil ou à enlever la batterie, le laisser tel quel). Utiliser alors une serviette pour le sécher, puis l'apporter dans un centre de service.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a subi des dommages causés par l'eau. Les dommages causés par l'eau peuvent entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

Ne pas utiliser ou ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux ou sales.

La poussière peut causer le dysfonctionnement de l'appareil.

Ne pas poser l'appareil sur des surfaces inclinées.

Si l'appareil tombe, il peut être endommagé.

Ne pas ranger l'appareil dans des endroits chauds ou froids. Utiliser l'appareilà des températures comprises entre -20° C et 60° C.

- L'appareil peut exploser s'il est laissé dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C.
- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (par exemple sur le tableau de bord d'une voiture.

Ne pas ranger l'appareil avec des objets métalliques, comme de la monnaie, des clés ou des bijoux.

- L'appareil pourrait être déformé ou mal fonctionner.
- Un incendie pourrait se déclencher si les bornes de la pile entraient en contact avec des objets métalliques.

Ne pas ranger l'appareil à proximité de champs magnétiques.

- L'exposition à des champs magnétiques peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil et le déchargement de la pile.
- Les cartes magnétiques comme les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.
- Ne pas utiliser d'étuis de transport ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et éviter toute exposition prolongée de l'appareil à des champs magnétiques.

Ne pas ranger l'appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression.

- La pile pourrait couler.
- L'appareil pourrait surchauffer et causer un incendie.

Ne pas laisser tomber l'appareil et ne pas lui faire subir de chocs.

- L'écran de l'appareil pourrait être endommagé.
- Si l'appareil est tordu ou déformé, il peut être endommagé et ses pièces peuvent mal fonctionner.

Si l'appareil photo de votre téléphone possède un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux de personnes ou d'animaux.

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Prudence recommandée avec les flash lumineux

- Lors de l'utilisation de l'appareil, laisser une lumière allumée dans la pièce et ne pas tenir l'écran trop près des yeux.
- Une exposition prolongée à des flash lumineux lorsque vous regardez une vidéo ou jouez à des jeux en Flash peut provoquer des crises d'épilepsie ou des pertes de connaissance. Si vous ressentez un malaise, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement.

Réduire les risques de blessures liés aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez régulièrement des mouvements répétitifs comme taper sur un clavier, dessiner avec vos doigts des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, il est possible que vous ressentiez des sensations douloureuses dans les mains, le cou, les épaules ou dans d'autres parties de votre corps. Lors d'une utilisation prolongée de l'appareil, le tenir de manière décontractée, effleurer les touches et prendre régulièrement des pauses. Si vous ressentez toujours des douleurs pendant ou après, cessez toute utilisation et consultez un médecin.

Préserver la durée de vie de la pile et du chargeur.

- Ne pas charger la pile pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une pile entièrement chargée se décharge progressivement et doit être rechargée avant l'utilisation.
- Débrancher le chargeur de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utiliser les piles qu'aux fins prévues.

N'utiliser que des piles, chargeurs, accessoires et fournitures approuvés par le fabricant.

- L'utilisation de piles ou de chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de l'appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenue responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des fournitures non approuvés par Samsung.

Ne pas mordre et ne pas porter à sa bouche l'appareil ou la pile.

- Cela pourrait endommager l'appareil ou causer une explosion.
- Si des enfants utilisent l'appareil, s'assurer qu'ils le font de manière appropriée.

Lors de l'utilisation de l'appareil :

- Parler directement dans le microphone.
- Éviter tout contact avec l'antenne interne de l'appareil. Le fait de toucher l'antenne peut provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

Protéger votre ouïe et vos oreilles lorsque vous utilisez un casque

- Une exposition excessive à des sons forts peut endommager l'ouïe.
- Une exposition à des sons forts pendant la conduite peut entraîner des distractions et provoquer un accident.
- Toujours baisser le volume avant de brancher les écouteurs dans une source audio, et utiliser uniquement le volume minimum nécessaire pour avoir une conversation ou écouter de la musique.
- Un environnement sec a tendance à créer de l'électricité statique dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou veillez à toucher un objet en métal afin de décharger l'électricité statique avant de brancher un casque sur l'appareil.

Rester prudent lors de l'utilisation de l'appareil en marchant ou en bougeant.

Toujours rester conscient de l'environnement afin d'éviter de se blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne pas placer l'appareil dans des poches arrières ou à la ceinture.

Vous pourriez vous blesser ou endommager votre téléphone en cas de chute.

Ne pas démonter, modifier ou réparer soi-même l'appareil.

- Tout changement ou toute modification apporté à l'appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confier l'appareil à un centre de service Samsung.
- Ne pas démonter ou perforer la pile, car cela pourrait entraîner une explosion ou un incendie.

Ne jamais peindre l'appareil et ne jamais y apposer d'autocollants.

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et et de perturber son fonctionnement. En cas d'allergie à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, il est possible que vous de souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursouflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cesser immédiatement d'utiliser l'appareil et consulter un médecin.

Lors du nettoyage de l'appareil :

- Essuyer l'appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyer les bornes de la pile avec un tampon d'ouate ou un chiffon.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ni de détergents.

Ne pas utiliser l'appareil si son écran est fissuré ou cassé.

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confier l'appareil à un centre de service Samsung afin de le faire réparer.

Utiliser l'appareil uniquement aux fins aux fins pour lesquelles il a été conçu.

Éviter de déranger les autres lors de l'utilisation de l'appareil dans un lieu public.

Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil.

L'appareil n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, ou endommager l'appareil.

Installer les appareils mobiles et l'équipement connexe avec précaution.

- S'assurer que les appareils mobiles et l'équipement connexe installés dans le véhicule sont bien fixés.

- Éviter de placer l'appareil ou ses accessoires à proximité d'une zone d'ouverture de sac gonflable. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déploiement rapide du sac gonflable risque de provoquer des blessures graves.

Ne permettre qu'à un technicien qualifié d'effectuer l'entretien de l'appareil.

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque de causer des dommages à l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipuler les cartes mémoire avec soin.

- Ne pas retirer une carte lorsque l'appareil transfère des données ou accède àt de l'information, car cela pourrait entraîner une perte de données et/ou endommager la carte ou l'appareil.
- Protéger les cartes contre les chocs violents, l'électricité statique et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne pas toucher les contacts dorés ou les bornes de la carte avec les doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, la nettoyer avec un chiffon doux.

Assurez-vous de disposer d'un accès aux services d'urgence

Il pourrait être impossible d'effecgtuer des appels d'urgence à partir de votre appareil dans certaines zones ou selon les circonstances. Avant de partir en voyage en région éloignée ou non-urbanisée, planifiez une méthode de communication alternative pour contacter le personnel des services d'urgence.

Ne pas distribuer de matériel protégé par des droits d'auteur.

Ne pas distribuer de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans la permission des détenteurs de ces droits. Cela pourrait constituer une violation des lois sur le droit d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Préserver la durée de vie de la pile.

Protéger la pile.

Les consignes ci-dessous permettent de tirer le maximum de rendement de la pile.

- Utiliser uniquement des piles et des chargeurs approuvés par Samsung. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs annulera votre garantie et pourrait engendrer des dommages.
- Pour éviter tout dommage, charger uniquement la pile à des températures entre 32 °F et 113 °F (0º C et 45º C).
- Ne pas utiliser le chargeur de la pile à la lumière directe du soleil ou dans des endroits très humides comme la salle de bain.
- Ne jamais éliminer la pile par incinération.
- Garder les contacts de métal sur le dessus de la pile bien propres.
- Ne pas essayer métalliques ou de court-circuiter la pile.

- Il peut être nécessaire de recharger la pile s'il y a longtemps qu'elle n'a pas été utilisée.
- Il est préférable de remplacer la pile lorsqu'elle ne fonctionne plus correctement. Lorsqu'elle est utilisée correctement, la pile peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la la remplacer.

Adaptateur de voyage conforme aux normes UL

Le chargeur de ce téléphone respecte les normes de sécurité UL applicables. Veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes,Veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes, conformément aux instructions de l'UL.

UNE UTILISATION NON CONFORME À CES CONSIGNES POURRAIT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - CONSERVEZ CES CONSIGNES DANS VOS DOSSIERS.

DANGER - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES. POUR BRANCHER L'APPAREIL À UNE PRISE SE TROUVANT À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS, UTILISEZ UN ADAPTATEUR APPROPRIÉ À LA PRISE DE COURANT.

CE BLOC D'ALIMENTATION EST CONÇU POUR ÊTRE CORRECTEMENT ORIENTÉ LORSQU'IL EST FIXÉ AU SOL, OU EN POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE.

- Ne pas conserver la pile dans des endroits à températures élevées pendant de longues périodes. Il est préférable de respecter les règles d'entreposage suivantes :

  Moins d'un mois :

  -4 °F et 140 °F (-20 °C et 60 °C)

  Plus d'un mois :

  -4 °F et 113 °F (-20 °C et 45 °C)

Précautions particulières et avis d'Industrie Canada.

Mises en garde.

Tout changement ou modification apporté à l'appareil et non expressément approuvé dans le présent document peut annuler votre garantie pour cet appareil, et résilier vos droits d'utiliser ledit appareil. Utiliser uniquement des piles, des antennes et des chargeurs approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non autorisés risque d'être dangereuse et d'annuler la garantie de l'appareil si ces accessoires l'endommagent ou le rendent défectueux.

Bien qu'il soit très robuste, cet appareil est complexe et peut se briser. Éviter de le faire tomber, de lui faire subir des chocs, de le plier ou de s'asseoir dessus.

Renseignements pour l'utilisateur.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont établies pour assurer une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne sera occasionnée dans un type d'installation donné. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception d'un signal radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en remettant l'appareil en marche, l'utilisateur doit tenter de corriger le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans la prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.

S'adresser au détaillant ou à un technicien expérimenté en radio-télévision.

Débit d'absorption spécifique (DAS) pour les appareils mobiles sans fil.

Le DAS est une valeur correspondant à la quantité d'énergie RF relative absorbée par la tête de l'utilisateur d'un appareil sans fil.

La valeur DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Il ne représente pas la quantité de RF émises par l'appareil. Tous les appareils mobiles sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsqu'un appareil fonctionne, l'indice DAS peut être considérablement inférieur au niveau indiqué à la FCC. De nombreux facteurs entrent en jeu, notamment la proximité de l'antenne d'une station de base, le design de l'appareil ainsi que d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils mobiles doivent respecter les normes fédérales, lesquelles comportent une grande marge de sécurité. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil ne représentent pas des variations dans la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/Kg sont considérées comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle YP-G70 sont :

- Tête : 0,057 W/kg
- Porté au corps : 0,07 W/kg

Renseignements pour le propriétaire.

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série de l'appareil sont inscrits sur une plaque signalétique dans le logement de la pile. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez communiquer avec nous au sujet de l'appareil.

Modèle : **YP-G70**

N° de série :

Avis de non-responsabilité.

Le contenu et les services accessibles au moyen de cet appareil sont la propriété de tiers et sont protégés par des lois relatives aux droits d'auteur, aux brevets et aux marques de commerce et/ou par d'autres lois liées à la propriété intellectuelle. Ce contenu et ces services ne vous sont offerts qu'à des fins d'utilisation personnelle et non commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser le contenu ou les services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou par le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, à moins que le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services ne donne son autorisation expresse, vous ne pouvez pas modifier, copier, publier de nouveau, téléverser, afficher, transmettre, traduire, vendre, exploiter ou distribuer le contenu ou les services affichés sur cet appareil, ni en créer des œuvres dérivées, et ce, de quelque manière ou moyen que ce soit.

LE CONTENU ET LES SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE SUR LE CONTENU ET LES SERVICES AINSI FOURNIS, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA VALIDITÉ, AUX DÉLAIS DE PRÉSENTATION, À LA LÉGALITÉ ET À LA COMPLÉTUDE DE TOUT CONTENU OU SERVICE RENDU ACCESSIBLE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL. DE PLUS, SAMSUNG NE PEUT EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, ÊTRE TENUE RESPONSABLE, DE FAÇON CONTRACTUELLE OU EXTRACONTRACTUELLE, DE TOUS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, PARTICULIERS OU IMMATÉRIELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU DE TOUS AUTRES DOMMAGES DÉCOULANT DE OU EN LIEN AVEC L'INFORMATION CONTENUE DANS L'APPAREIL OU L'UTILISATION DE CELUI-CI, OU AVEC VOTRE UTILISATION OU L'UTILISATION PAR UN TIERS DE TOUT CONTENU OU SERVICE ET CE, MÊME S'IL Y A EU AVIS DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES.

Les services fournis par des tiers peuvent être annulés ou interrompus, et Samsung n'offre aucune déclaration ni aucune garantie quant à la disponibilité ou à la période de disponibilité de tout contenu ou service. L'accès au contenu et aux services est fourni par des tiers par l'intermédiaire de réseaux et d'installations de transmission sur lesquelles Samsung n'exerce aucun contrôle. Sans restreindre la portée générale de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité et toute obligation relativement de tout contenu ou service rendu accessible par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'assume aucune responsabilité ni aucune obligation quant au service de soutien à la clientèle associé au contenu et aux services. Toute question et toute demande relatives à un contenu ou à un service donné doivent être adressées directement aux fournisseurs de contenu et de services concernés.

Renseignements sur la garantie

GARANTIE LIMITÉE STANDARD

Qu'est-ce qui est couvert et pour combien de temps? SAMSUNG Electronics Canada Inc. (« SAMSUNG ») garantit à l'acheteur initial (l'« acheteur ») que les tablettes et accessoires SAMSUNG (les « produits ») sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée ci-dessous à partir de la date d'achat :

Lecteur : 1 an

Étui en cuir : 90 jours

Autres accessoires : 1 an

Qu'est-ce qui n'est pas couvert? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défectuosités ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de la négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, de la modification de toute partie du produit, y compris l'antenne, ou les dommages d'ordre esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (d) les dysfonctionnements attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, des produits, des équipements auxiliaires ou des périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (e) les défectuosités ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation ou d'un réglage inadéquats; (f) l'installation, l'entretien et les services relatifs au produit, ou (g) les produits utilisés ou achetés à l'extérieur du Canada. La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les piles ont des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG? Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du produit. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le produit, communiquez envoyer le produit, communiquez avec le service à la clientèle de Samsung au 1 800 SAMSUNG. SAMSUNG réparera ou remplacera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en état ou neuf. Les étuis en cuir, les pochettes

et les housses réparés ou remplacés seront garantis pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'œuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites de la responsabilité de SAMSUNG? À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE SIGNIFIÉE DANS LA GARANTIE EXPRESSE CONTENUE AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR ACCEPTE LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'Y A PAS DE CONDITIONS, EXPRESSES, TACITES, STATUTAIRES OU AUTRES, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, RELATIVEMENT AU PRODUIT, NOTAMMENT PAR RAPPORT :

- À LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU À SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER;
- AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION;
- AU DESIGN, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT;
- À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT; OU
- À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI OU SPÉCIFICATION, OU DE TOUT RÈGLEMENT OU CONTRAT S'Y RATTACHANT.

RIEN DANS LE GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME CRÉANT UNE GARANTIE EXPRESSE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU SES EMPLOYÉS, OU DE TOUTE VIOLATION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POURRIEZ AVOIR D'AUTRES DROITS SELON VOTRE PROVINCE DE RÉSIDENCE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL ET ÉNONCE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAÎT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENNENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT DE FOURNISSEURS INDÉPENDANTS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, STATUTAIRE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX CAPACITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TOUT LOGICIEL OU ÉQUIPEMENT D'UN FOURNISSEUR INDÉPENDANT, QUE LEDIT LOGICIEL OU ÉQUIPEMENT SOIT FOURNI OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LEDIT LOGICIEL OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX CAPACITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TOUT LOGICIEL OU ÉQUIPEMENT D'UN FOURNISSEUR INDÉPENDANT REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE DÉTAILLANT DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE CE LOGICIEL OU ÉQUIPEMENT, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défectuosités du produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

© Samsung Electronics Canada Inc., 2011. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.

Index

ajout de volets
sur l'écran d'accueil 23, 25

alarmes
arrêt 95
création 95
désactivation 95

AllShare 87

appareil
de l'appareil 18, 19, 20, 24, 28
paramètres 103

appareil photo
création d'une vidéo 52
personnalisation de l'appareil photo 51
personnalisation des paramètres du caméscope 54
prendre des photos 45

Bluetooth
activation 83
envoi de données 84
réception de données 84
recherche et jumelage d'appareils 84

calculatrice 97

calendrier
afficher un événement 67
créer un événement 67

cartes 74
obtenir des directions 77
partager la localisation avec ses amis 77
rechercher des endroits 76
rechercher des endroits à proximité 78
utilisation l'outil de navigation 79

chargement
de la batterie 12

chronomètre 96

connexions
Bluetooth 83
DLNA 87
ordinateur personnel 90
réseau local sans fil 85

Connexions à un ordinateur personnel
Samsung Kies 90
stockage de masse 91

Connexions VPN

connexion à 94
création 92
contacts
création 64
importer 66
recherche 64
contenu du coffret 10
courriels
afficher 42
création d'un compte 41
envoi 41
date & heure, réglage 28
dictaphone
écouter 69
enregistrer 69
DLNA
voir AllShare
formatage de la
carte mémoire 16
de la carte mémoire 14
galerie
formats de fichiers 56
lire des vidéos 58
visualiser une photo 57
gestionnaire de fichiers 99
gestionnaire de tâches 100
Google Mail 39
Google Maps 74
Google Talk 43
horloge mondiale 96
internet
voir navigateur Web
Latitude Google 77
lecteur
ajout de fichiers audio 59
création d'une sélection musicale 60
écouter de la musique 59
lecteur de vidéo 55, 58
lecture d'une
écouter 55, 58
vidéo 52
luminosité, affichage 29
mémos
afficher 69
création 68
mémos texte 68
messages
créer des comptes courriels 41
envoi de courriel 41
mini journal 98
minuteur 96

mode hors-ligne 18
Mode silencieux 28
navigateur Web
ajout de signets 73
navigation dans des pages Web 71
Navigation 79
organisation des applications
de l'écran des menus 27
l'écran des menus 26
paramètres
accessibilité 111
affichage 104
applications 107
à propos de l'appareil 112
carte SD et stockage de l'appareil 108
Carte SD et stockage de l'appareil 108
comptes et synchronisation 107
confidentialité 108
date et heure 112
emplacement et sécurité 105
entrées et sorties vocales 110
langage & clavier 108
langage et clavier 108
sans fil et réseau 103
son 104
pile
de la batterie 11
Radio FM
écouter 61
enregistrement d'une station de radio 62
Recherche Google 98
répertoire téléphonique
créer des contacts 64
créer des groupes 65
créer une carte de visite 65
rechercher un contact 64
réseau local sans fil
activation 85
recherche et connexion à des réseaux 85
saisie de texte 31
Samsung Apps 81
Samsung Kies 90
social hub 44
synchronisation
avec des comptes Internet 37
téléchargements
applications 35
fichiers 36
gérer 97
ThinkFree Office 100
verrouillage

de l'écran tactile 23
l'écran tactile 21
visualisation
afficher 57
photos en autoportrait 50
photos en série 48
photos par type de scène 47
prendre en mode action 50
prendre en mode panorama 49
prendre en mode sourire 48
vidéo 45
YouTube
regarder des vidéos 80
téléversement de vidéos 81

Selon le logiciel ou le fournisseur de services, il est possible qu'une partie du contenu du présent guide d'utilisation ne corresponde pas exactement à votre appareil.

Installation de Kies (synchronisation avec un PC) Kies

1. Télécharger la plus récente version de Kies sur le site Samsung (**www.samsung.com/kies**), puis l'installer sur votre PC.
2. Pendant que vous êtes en mode veille, ouvrir la liste des applications et appuyer sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres USB** → **Samsung Kies**.
3. Appuyez sur [⌂] pour revenir en mode veille.
4. Brancher votre appareil à votre PC à l'aide d'un câble de données pour PC.
   Samsung Kies se lance automatiquement.
   Consulter l'aide de Kies pour obtenir plus de détails.